



TELEFON GPRS SGH-C110



Spis treści

Bezpieczne użytkowanie telefonu	7
Rozpakowywanie telefonu	9
Twój telefon.....	10
Wygląd telefonu	10
Wyświetlacz.....	13
Lampka pracy	15
Rozpoczęcie pracy	16
Wkładanie karty SIM.....	16
Ładowanie baterii	18
Włączanie/wyłączanie telefonu.....	20
Blokowanie lub odblokowywanie klawiatury	21
Podstawowe funkcje telefonu	22
Nawiązywanie połączenia	22
Regulacja głośności.....	24
Przyjmowanie połączenia	25
Przeglądanie połączeń nie odebranych.....	26
Szybkie przełączanie w tryb pracy cichej	28
Wybieranie funkcji oraz opcji	29
Książka telefoniczna	31
Zachowywanie numeru telefonu i nazwy	31
Opcje książki telefonicznej	34
Wybieranie numeru z książki telefonicznej.....	36
Szybkie wybieranie	37
Wyszukiwanie numeru w książce telefonicznej.....	38
Edycja grupy dzwoniących	40
Usuwanie wszystkich pozycji z książki telefonicznej	41
Sprawdzanie stanu pamięci.....	42

Wprowadzanie tekstu	43
Zmiana trybu wprowadzania tekstu	44
Używanie trybu T9	45
Tryb symboli	46
Tryb ABC	47
Tryb numeryczny	48
 Opcje dostępne podczas połączenia	 49
Zawieszanie połączenia	49
Wyłączanie mikrofonu (tryb wyciszenia)	50
Włączanie/wyłączanie dźwięku klawiszy	51
Wysyłanie tonów DTMF	51
Wyszukiwanie numeru w książce telefonicznej	52
Korzystanie z usługi SMS	52
Przyjmowanie drugiego połączenia	53
Nawiązywanie połączenia konferencyjnego	53
 Korzystanie z menu	 56
Dostęp do opcji poprzez przewijanie	56
Dostęp do opcji przy pomocy numerów menu	57
Lista funkcji menu	58
 Wiadomości	 63
Skrzynka odbiorcza (<i>Menu 1.1</i>)	63
Skrzynka nadawcza (<i>Menu 1.2</i>)	64
Nowa wiadomość (<i>Menu 1.3</i>)	66
Moje szablony (<i>Menu 1.4</i>)	68
Ustawienia (<i>Menu 1.5</i>)	69
Usuń wiadomości (<i>Menu 1.6</i>)	71
Moje obiekty (<i>Menu 1.7</i>)	71
Stan pamięci (<i>Menu 1.8</i>)	72
Pocztą głosowa (<i>Menu 1.9</i>)	72
Wiad. sieciowe (<i>Menu 1.10</i>)	73

Spis połączeń.....	75
Nie odebrane (Menu 2.1).....	75
Odebrane (Menu 2.2).....	75
Wykonane (Menu 2.3).....	76
Usuń połączenia (Menu 2.4).....	76
Czas połączeń (Menu 2.5).....	77
Koszt połączeń (Menu 2.6).....	77
 Dźwięki	 79
Dzwonek (Menu 3.1).....	79
Głośność dzwonka (Menu 3.2).....	79
Tryb pracy (Menu 3.3).....	80
Dźwięk klawiszy (Menu 3.4).....	80
Wiadomości (Menu 3.5).....	81
Wł./wył. zasilania (Menu 3.6).....	82
Powiadom. podczas rozmowy (Menu 3.7).....	82
Dodatkowe (Menu 3.8).....	83
 Ustawienia.....	 84
Moje ustawienia (Menu 4.1).....	84
Powitanie (Menu 4.2).....	85
Numery własne (Menu 4.3).....	86
Język (Menu 4.4).....	86
Bezpieczeństwo (Menu 4.5).....	87
Wyświetlacz (Menu 4.6).....	90
Dodatkowe (Menu 4.7).....	91
Skróty klawiszowe (Menu 4.8).....	92
Ustawienia fabryczne (Menu 4.9).....	93
 Organizer	 94
Kalendarz (Menu 5.1).....	94
Lista zadań (Menu 5.2).....	97
Czas i data (Menu 5.3).....	100
Alarm (Menu 5.4).....	101
Kalkulator (Menu 5.5).....	102
Wymiana walut (Menu 5.6).....	103

Usługi sieci.....	104
Przekazy poł. (Menu 6.1).....	104
Blokowanie poł. (Menu 6.2).....	106
Poł. oczekujące (Menu 6.3).....	108
Wybór sieci (Menu 6.4).....	109
Identyfikacja (Menu 6.5).....	110
Zamknięta grupa użytkowników (ZGU) (Menu 6.6).....	110
 Rozrywka.....	 112
Gry (Menu 7.1).....	112
WAP (Menu 7.2).....	113
Pobrane (Menu 7.3).....	120
 Rozwiązywanie problemów	 122
 Kody dostępu.....	 125
Hasło telefonu.....	125
Kod PIN	126
Kod PUK.....	126
Kod PIN2	127
Kod PUK2.....	127
Hasło blokowania połączeń	128
 Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa ..	 129
Informacja o certyfikacie SAR	129
Ważne wskazówki dotyczące używania baterii	130
Bezpieczeństwo na drodze.....	132
Środowisko pracy telefonu	132
Urządzenia elektroniczne	133
Obszar zagrożony wybuchem	135
Połączenia alarmowe	136
Inne ważne informacje.....	137
Dbanie o telefon	138
 Spis pojęć.....	 140
 Indeks	 144

Bezpieczne użytkowanie telefonu

Należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami przed przystąpieniem do korzystania z telefonu.

Niedostosowanie się do nich może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

Bezpieczeństwo na drodze przede wszystkim

Podczas jazdy nie należy korzystać z telefonu trzymanego w dłoni; należy najpierw zatrzymać pojazd.

Wyłączanie telefonu podczas tankowania paliwa

Nie należy używać telefonu w punktach tankowania paliwa (stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi.

Wyłączanie telefonu podczas lotu samolotem

Telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia urządzeń samolotu. Korzystanie z nich na pokładzie jest nielegalne i niebezpieczne.

Wyłączanie telefonu w szpitalu

Należy wyłączyć telefon w pobliżu sprzętu medycznego. Należy przestrzegać także wszelkich innych przepisów.

Zakłócenia

Wszystkie telefony komórkowe mogą podlegać zakłóceniom powodowanym przez fale o częstotliwości radiowej.

Przestrzeganie innych przepisów

Należy przestrzegać wszystkich innych obowiązujących na danym terenie przepisów bezpieczeństwa i zawsze wyłączać telefon w miejscach, w których używanie go jest zabronione lub może spowodować zakłócenia czy też inne niebezpieczeństwo (np. w szpitalach).

Użytkowanie

Z telefonu należy korzystać trzymając go w prawidłowy sposób (przy uchu). Należy unikać niepotrzebnego dotykania anteny, gdy telefon jest włączony.

Połączenie alarmowe

Należy się upewnić, że telefon jest włączony i znajduje się w zasięgu sieci. Należy wybrać obowiązujący w danej lokalizacji numer alarmowy i nacisnąć klawisz . Przed wykonaniem połączenia alarmowego trzeba wyłączyć wszelkie zbędne funkcje. Należy podać operatorowi wszystkie niezbędne informacje możliwie najdokładniej. Nie należy przerywać połączenia bez zezwolenia operatora.

Odporność na działanie wody

Twój telefon nie jest odporny na działanie wody. Należy go przechowywać w suchym miejscu.

Akcesoria i baterie

Należy używać wyłącznie zatwierdzonych przez firmę Samsung akcesoriów i baterii. Korzystanie z akcesoriów z niesprawdzonych źródeł grozi uszkodzeniem telefonu i może być niebezpieczne.

Naprawy w punktach serwisowych

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowany personel punktów serwisowych. Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa znajdują się w rozdziale "Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa" na stronie 129.

UWAGA

ZASTĄPIENIE BATERII ORYGINALNEJ BATERIĄ INNEGO TYPU GROZI WYBUCHEM. ZE ZUŻYTYMI BATERIAMI NALEŻY POSTĄPIĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.

UWAGA!

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu. Wady i usterki wynikłe z naturalnego zużycia elementów nie podlegają gwarancji.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu, jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać do telefonu innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nie przeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.

Rozpakowywanie telefonu

W opakowaniu znajdują się następujące elementy.



Telefon



Ładowarka podróżna



Baterie



Instrukcja obsługi

W zależności od kraju, elementy dostarczone wraz z telefonem mogą być różne.

Twój telefon

Wygląd telefonu

Zamieszczony poniżej rysunek pokazuje główne elementy telefonu.



Klawisz(e) Opis



W menu, umożliwiają poruszanie się między opcjami menu i pozycjami w książce telefonicznej.

W trybie oczekiwania, umożliwiają bezpośredni dostęp do najczęściej używanych opcji menu (więcej informacji o skrótach klawiszowych zobacz 92).



W menu, umożliwiają powrót do poprzedniego poziomu menu oraz wybór bieżącego menu.

Podczas wpisywania tekstu, pozwalają na przesuwanie kursora w lewo i w prawo.

W trybie oczekiwania, pozwalają na bezpośredni dostęp do najczęściej używanych opcji menu (więcej informacji o skrótach klawiszowych zobacz 92).



(klawisze programowe)

Wykonują funkcje opisane umieszczonym nad nimi tekstem znajdującym się w dolnej linii wyświetlacza.



Podczas wprowadzania tekstu, usuwa znaki z wyświetlacza.

W menu, pozwala na powrót do poprzedniego poziomu menu.

W trybie oczekiwania, bezpośrednio uruchamia przeglądarkę WAP.

Klawisz(e) Opis (ciąg dalszy)



Nawiązywanie lub odbieranie połączenia.

W trybie oczekiwania, przytrzymanie klawisza powoduje przywołanie ostatniego wybranego numeru lub otrzymanego połączenia.

W menu umożliwia wybór opcji menu lub zachowanie wprowadzonych informacji (np. nazwa) w pamięci telefonu lub karty SIM.



Kończenie połączenia.

Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza powoduje włączenie lub wyłączenie telefonu.

W menu umożliwia powrót do trybu oczekiwania i anulowanie wprowadzonych danych.



W trybie oczekiwania jego przytrzymanie pozwala na dostęp do poczty głosowej.



Umożliwiają wprowadzanie liczb, liter i niektórych znaków specjalnych.



Pozwalają wprowadzać znaki specjalne.



Służą do wykonywania różnych funkcji.



(z boku telefonu)

Podczas połączenia, umożliwia regulację poziomu głośności słuchawki.


W trybie oczekiwania, służy do regulacji głośności dźwięku klawiszy.

W menu, służy do przeglądania opcji menu oraz pozycji zachowanych w książce telefonicznej.

Wyświetlacz

Układ wyświetlacza

Wyświetlacz telefonu składa się z trzech części.

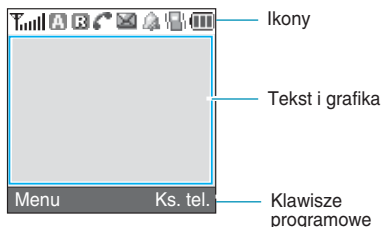

Część wyświetlacza

Opis

Pierwsza linia	Wyświetla różne ikony (patrz 14).
Środkowe linie	Wyświetlają komunikaty, instrukcje oraz wprowadzone informacje (np. wybierany numer telefonu).
Ostatnia linia	Przedstawia funkcje przypisane w danym momencie do poszczególnych klawiszy programowych.

Ikony

Ikona	Opis
-------	------



Wskazuje moc odbieranego sygnału. Im więcej wyświetlonych słupków, tym większa moc sygnału.



Pojawia się po opuszczeniu sieci macierzystej i zalogowaniu się do obcej sieci (np. za granicą).



Pojawia się podczas trwania połączenia.



Pojawia się po połączeniu z siecią GPRS.



Pojawia się podczas wpisywania tekstu - wskazuje bieżący tryb wprowadzania tekstu.



Pojawia się, gdy klawisze są zablokowane.



Pojawia się po przyjęciu przez telefon nowej wiadomości tekstowej.



Pojawia się po pojawieniu się nowej wiadomości w poczcie głosowej.



Pojawia się, gdy ustawiony jest alarm.



Pojawia się, gdy jest aktywny tryb pracy cichej lub została ustawiona opcja menu **Tryb pracy (Menu 3.3)** tak, że telefon wibruje podczas połączenia przychodzącego; więcej informacji na ten temat zobacz 28 i strona 80.



Pojawia się, gdy aktywowana jest funkcja przekazu połączeń.

Ikona Opis *(ciąg dalszy)*



Pojawia się, gdy aktywna jest funkcja wyciszenia mikrofonu.



Przedstawia poziom naładowania baterii. Im więcej słupków jest wyświetlonych, tym większa moc baterii.

Podświetlenie

Wyświetlacz oraz klawisze telefonu są podświetlane. Gdy naciśniesz dowolny klawisz, podświetlenie włącza się i świeci przez zadany okres czasu, zależny od ustawienia opcji **Podświetlenie (Menu 4.6.2)**. Następnie wygasa się, a na końcu przełącza się na zegar cyfrowy, co pozwala zaoszczędzić energię baterii.

Aby określić przedział czasu aktywności podświetlenia, należy przejść do opcji **Podświetlenie**; więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie 90.

Lampka pracy

Lampka pracy znajduje się w lewej górnej części telefonu. Jej miganie wskazuje, że użytkownik może korzystać z usług w sieci.

Aby włączyć lub wyłączyć lampkę pracy, należy ustawić opcję menu **Lampka pracy (Menu 4.6.3)**; więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie 91.

Rozpoczęcie pracy


Wkładanie karty SIM

Każdy abonent sieci komórkowej otrzymuje kartę SIM, w której pamięci zachowane są wszystkie dane szczegółowe abonenta (kod PIN, dostępne usługi itd.).


Ważne! Karta SIM oraz jej styki mogą zostać w łatwy sposób uszkodzone poprzez zadrapanie lub zagięcie, dlatego też podczas przenoszenia, wkładania lub wyjmowania karty należy zachować szczególną ostrożność.

Wszystkie karty SIM należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.


1. Jeśli zajdzie taka potrzeba, należy wyłączyć telefon, naciskając i przytrzymując klawisz  ① aż do ukazania się końcowej animacji.
2. Należy wyjąć baterię. Aby to zrobić:
 - ① Należy przesunąć zatrzask baterii znajdujący się w tylnej części telefonu w stronę górnej części i przytrzymać go w tej pozycji.
 - ② Należy wyjąć baterię jak pokazano na rysunku.

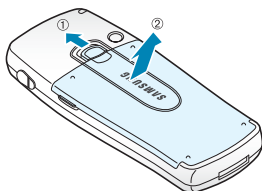


3. Należy włożyć kartę SIM w uchwyt tak, że zostanie w nim zablokowana.
Należy się upewnić, że ścięty róg znajduje się u góry z prawej strony, a złote styki karty są skierowane w stronę telefonu.

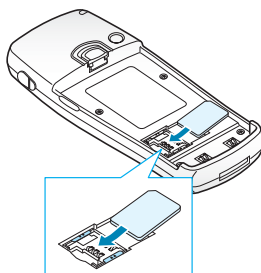


Uwaga: Gdy trzeba wyjąć kartę SIM, należy ją wysunąć jak na rysunku i wyjąć z uchwytu.

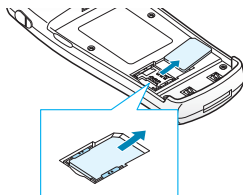

4. Baterię należy włożyć tak, aby wypustki weszły w szczeliny w dolnej części telefonu.

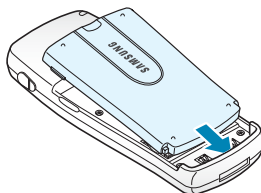

5. Należy wcisnąć baterię, aż wskoczy na swoje miejsce. Przed włączeniem telefonu należy upewnić się, że bateria została prawidłowo założona.

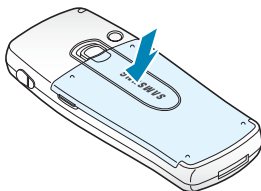


Ładowanie baterii

Telefon jest zasilany baterią litowo-jonową z możliwością wielokrotnego ładowania. W zestawie telefonu znajduje się ładowarka podróżna. Należy korzystać tylko z autoryzowanych baterii i ładowarek. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.


Podczas ładowania baterii można korzystać z telefonu, ale wydłuży to czas ładowania.

Uwaga: Przed użyciem telefonu po raz pierwszy należy naładować baterię do maksymalnego poziomu mocy. Czas pełnego ładowania rozładowanej baterii wynosi około 200 minut.

1. Po założeniu baterii na swoje miejsce, należy podłączyć przewód ładowarki do gniazda w dolnej części telefonu.

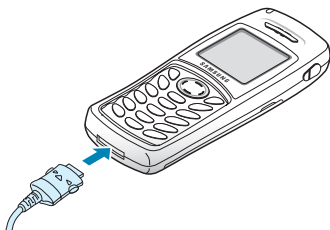

2. Należy podłączyć ładowarkę do standardowego gniazdka sieci elektrycznej.
3. Po zakończeniu ładowania należy odłączyć ładowarkę od gniazdka sieci elektrycznej i od telefonu, naciskając szare przyciski po obu stronach wtyczki i wyjmując wtyczkę z telefonu.

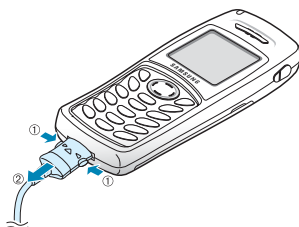

Uwaga: Nie wolno wyjmować baterii z telefonu podczas ładowania bez uprzedniego odłączenia ładowarki. W innym wypadku telefon może zostać uszkodzony.

Wskaźnik rozładowania baterii

Kiedy bateria zbliża się do stanu wyczerpania i pozostało jeszcze tylko kilka minut rozmowy, rozlega się sygnał ostrzegawczy, a na wyświetlaczu zaczyna migać odpowiedni komunikat. W takiej sytuacji podświetlenie wyłącza się automatycznie, aby oszczędzać baterię.

Kiedy poziom mocy baterii osiągnie poziom rozładowania, uniemożliwiający jego działanie, telefon wyłączy się automatycznie.

Włączanie/wyłączanie telefonu

1. Należy przytrzymać klawisz  ① dłużej niż jedną sekundę, aby włączyć telefon.
2. Jeśli do uruchomienia telefonu potrzebne jest hasło, należy je wprowadzić i nacisnąć klawisz programowy **OK**. Hasło jest fabrycznie ustawione na 00000000. Więcej informacji na ten temat zobacz 125.
3. Jeśli konieczne jest wprowadzenie kodu PIN, należy go wprowadzić i nacisnąć klawisz programowy **OK**. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie 126.

Telefon rozpoczyna wyszukiwanie sieci; po jej znalezieniu zostaje wyświetlony, pokazany poniżej, ekran trybu oczekiwania. W tym momencie można już nawiązywać lub odbierać połączenia.



Uwaga: Zawartość ekranu jest domyślnie wyświetlona po polsku. Aby zmienić język, należy użyć opcji menu **Język (Menu 4.4)**; więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie 86.

4. Aby wyłączyć telefon, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz  ① do momentu, aż zostanie wyświetlona końcowa animacja.

Uwaga: Jeśli klawiatura została zablokowana, należy ją odblokować przed wyłączeniem telefonu, poprzez naciśnięcie klawisza programowego **Odblokuj**, a następnie klawisza .

Blokowanie lub odblokowywanie klawiatury

Można zablokować klawiaturę, aby uniknąć przypadkowego naciśnięcia klawiszy.

Należy nacisnąć i przytrzymać klawisz  w trybie oczekiwania, aż na wyświetlaczu pojawi się ikona  oraz komunikat “Klawisze zablokowane”.

Można odbierać połączenia przychodzące przy pomocy dowolnego klawisza lub nawiązywać połączenia alarmowe nawet po zablokowaniu klawiatury. Aby nawiązać połączenie alarmowe należy wybrać numer alarmowy. Gdy zostanie wyświetlony komunikat o potwierdzeniu, należy nacisnąć klawisz programowy **Tak** lub klawisz . Po zakończeniu połączenia telefon natychmiast powraca do trybu blokady klawiatury.

Aby wyjść z trybu blokady klawiatury, należy nacisnąć klawisz programowy **Odblokuj**, a następnie, ponownie nacisnąć klawisz . Zostanie wyświetlony komunikat “Klawiatura odblokowana”, zniknie też ikona .

Można ustawić automatyczne blokowanie klawiatury przy pomocy opcji **Auto-blokada klawiszy (Menu 4.1.3)**. Więcej informacji na ten temat można zobaczyć 85.

Podstawowe funkcje telefonu

Nawiązywanie połączenia

W momencie wyświetlania ekranu w trybie oczekiwania należy za pomocą klawiszy wprowadzić numer kierunkowy oraz numer telefonu i nacisnąć klawisz .

Uwaga: Jeśli została zaznaczona opcja **Auto-powtarzanie** w menu **Dodatkowe (Menu 4.7)**, a wywoływany numer telefonu nie odpowiada lub jest zajęty, wówczas numer ten będzie automatycznie wywoływany do dziesięciu razy; patrz 92.

Nawiązywanie połączenia międzynarodowego

1. Należy nacisnąć i przytrzymać klawisz  .
Pojawi się znak +.
2. Za pomocą klawiszy należy wprowadzić prefiks danego kraju, numer kierunkowy, numer telefonu i nacisnąć klawisz .

Zmiana wybieranego numeru

Aby usunąć...	Należy nacisnąć...
Ostatnią wyświetlaną cyfrę	Klawisz  .
Dowolną cyfrę numeru	Klawisz nawigacyjny ( lub ), aż kursor znajdzie się z prawej strony cyfry, która ma być usunięta a następnie klawisz  . Można też dopisać brakującą cyfrę naciskając odpowiedni klawisz.
Cały numer	Przytrzymać klawisz  dłużej niż jedną sekundę.

Kończenie połączenia

Aby zakończyć połączenie, należy nacisnąć klawisz  ①.

Powtórne wybieranie ostatniego numeru

Telefon zapamiętuje numery, ostatnio wybierane przez użytkownika a w razie pomyślnej identyfikacji rozmówcy, także numery połączeń odebranych i nie odebranych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale “Spis połączeń” strona 75.

Aby przywołać numer z listy, należy wykonać następujące czynności.

1. Jeśli zostały wprowadzone jakiekolwiek znaki na wyświetlaczu, należy je usunąć, naciskając i przytrzymując klawisz  dłużej niż jedną sekundę.
2. Należy nacisnąć klawisz , aby uzyskać dostęp do listy ostatnich połączeń w kolejności ich wybierania lub odbierania.
3. Należy użyć klawiszy nawigacyjnych  oraz  do przewijania listy, aż do podświetleniażądanego numeru.

4. Aby...	Należy nacisnąć...
Wybrać podświetlony numer	Klawisz  .
Edytować podświetlony numer	Klawisz programowy Opcje , wybrać opcję Edytuj i zmienić numer na żądany.
Usunąć podświetlony numer	Klawisz programowy Opcje i wybrać opcję Usuń .
Usunąć wszystkie numery z listy	Klawisz programowy Opcje i wybrać opcję Usuń połączenia . Więcej informacji na ten temat można zobaczyć 76.

Wybieranie numeru z książki telefonicznej

Regularnie wybierane numery telefonów można zachować na karcie SIM lub w pamięci telefonu, które zbiorczo określane są mianem Książki telefonicznej.

Po zachowaniu numerów w Książce telefonicznej można wybrać numer poprzez wciśnięcie kilku klawiszy lub przypisać najczęściej wykorzystywane numery klawiszom numerycznym wykorzystując funkcję szybkiego wybierania.

Więcej informacji na temat funkcji książki telefonicznej znajduje się na stronie 31.

Regulacja głośności

Jeśli podczas połączenia chcemy zmienić poziom głośności w słuchawce, należy użyć klawiszy regulacji głośności, znajdujących się, z lewej strony telefonu.

Należy nacisnąć klawisz ▲, aby zwiększyć głośność, lub klawisz ▼, aby zmniejszyć głośność.



W trybie oczekiwania, przy pomocy tych klawiszy można regulować także głośność klawiszy.

Przyjmowanie połączenia

Połączenia przychodzące są sygnalizowane dzwonkiem oraz obrazem na wyświetlaczu.

Jeżeli identyfikacja osoby dzwoniącej jest możliwa, zostanie wyświetlony jej numer telefonu lub nazwa, (jeśli numer jest zachowany w książce telefonicznej).

Uwaga: Można wyciszyć głośność dzwonka podczas gdy dzwoni. Należy nacisnąć i przytrzymać jeden z klawiszy regulacji głośności, znajdujących się z lewej strony telefonu.

1. Należy nacisnąć klawisz  lub klawisz programowy **Odbierz**, aby przyjąć połączenie przychodzące.

Jeśli opcja menu **Odbiór każdym** w menu **Dodatkowe (Menu 4.7)** jest zaznaczona, można nacisnąć dowolny klawisz z wyjątkiem klawisza  ① oraz klawisza programowego **Odrzuć** (patrz na stronie 92).

Aby odrzucić połączenie przychodzące, należy nacisnąć klawisz programowy **Odrzuć**.

2. Połączenie można zakończyć naciskając klawisz  ①.

Uwaga: Można odebrać połączenie podczas korzystania z książki telefonicznej lub opcji menu.

Przeglądanie połączeń nie odebranych

Jeżeli użytkownik telefonu w danym momencie z różnych przyczyn nie może przyjąć połączenia, można dowiedzieć się, kto dzwonił, pod warunkiem, że taka usługa jest dostępna.

Bezpośrednio po nieodebraniu połączenia na ekranie wyświetlana jest informacja o liczbie nie odebranych połączeń.

Aby przeglądać nie odebrane połączenia, należy wykonać następujące czynności.

1. Nacisnąć klawisz programowy **Podgląd**.

Wyświetlony zostanie numer ostatniego nie odebranego połączenia (jeżeli jest dostępny).

2. Aby...	Należy nacisnąć...
Przeglądać nie odebrane połączenia	Klawisz nawigacyjny  lub  .
Wybrać wyświetlony numer	Klawisz  .
Edytować lub usunąć numer nie odebranego połączenia	Klawisz programowy Wybierz (patrz następna strona).

Edycja numeru nie odebranego połączenia

Uwaga: Jeśli numer nie odebranego połączenia nie jest dostępny, opcja **Edytuj** nie jest wyświetlana.

1. Należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**.
2. Należy nacisnąć klawisz nawigacyjny  lub , aby podświetlić opcję **Edytuj**.
3. Należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.
4. Należy odpowiednio zmienić numer.

5. Aby...	Należy nacisnąć...
Wybrać numer	Klawisz  .
Zachować numer	Klawisz programowy Zapisz i wpisać nazwę i pozycję (więcej informacji na ten temat zobacz 31).

Usuwanie nie odebranego połączenia

1. Należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**.
2. Jeśli to konieczne, należy nacisnąć klawisz nawigacyjny  lub , aby podświetlić opcję **Usuń**.
3. Należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

W dowolnym momencie można nacisnąć klawisz  , aby wyjść z opcji nie odebranych połączeń.

Uwaga: Dostęp do funkcji nie odebranych połączeń można uzyskać w dowolnym momencie, wybierając opcję menu **Nie odebrane (Menu 2.1)**; więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie 75.

Szybkie przełączanie w tryb pracy cichej

Tryb pracy cichej jest wygodny wtedy, gdy wymagana jest dyskrecja i nie chcemy, aby telefon dzwonił (np. w teatrze).

Aby szybko przełączyć telefon w tryb pracy cichej, w trybie oczekiwania wystarczy nacisnąć i przytrzymać klawisz  do momentu, aż zostanie wyświetlony komunikat “Tryb cichej pracy” oraz ikona wibracji ().

W trybie pracy cichej, ustawienia dźwięków telefonu są następujące.

Opcja	Nowe ustawienie
Tryb pracy	Wibracja
Klawisze	Wył.
Sygnał SMS	Lampka + Wibracja
Sygnał wiad. sieciowych	Tylko lampka
Wł./wył. zasilania	Wył.
Dodatkowe	Wył.

Aby wyjść z trybu pracy cichej i przywrócić poprzednie ustawienia dźwięków, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz  do momentu, aż zostanie wyświetlony komunikat “Koniec cichej pracy”. Nie jest także już wyświetlana ikona wibracji ().

Uwaga: Wyłączenie telefonu powoduje automatyczne wyłączenie trybu pracy cichej.

Wybieranie funkcji oraz opcji

Ten telefon posiada szereg funkcji umożliwiających dostosowanie go do indywidualnych preferencji jego użytkownika. Funkcje te zostały zebrane w menu i podmenu, do których dostęp uzyskuje się za pomocą dwóch klawiszy programowych  oraz . Każde menu i podmenu umożliwia przeglądanie i zmianę ustawień danej funkcji.

Funkcje klawiszy programowych zmieniają się w zależności od kontekstu operacji; w dolnej części wyświetlacza, tuż nad klawiszem, znajduje się opis jego obecnej funkcji.

Przykład:



Należy nacisnąć lewy klawisz programowy, aby uzyskać dostęp do menu.

Należy nacisnąć prawy klawisz programowy, aby uzyskać dostęp do książki telefonicznej.

Aby przeglądać dostępne funkcje/opcje i wybrać żadaną, należy wykonać następujące czynności:

1. Należy nacisnąć odpowiedni klawisz programowy.

2. Aby...	Należy nacisnąć...
Wybrać • wyświetloną funkcję <u>lub</u> • podświetloną opcję	Klawisz programowy Wybierz lub klawisz nawigacyjny) .
Podświetlić następną opcję z listy	Klawisz nawigacyjny ↷ lub ▼ , z lewej strony telefonu.
Podświetlić poprzednią funkcję lub opcję na liście	Klawisz nawigacyjny ↶ lub ▲ , z lewej strony telefonu.
Przejsz z powrotem do poprzedniego poziomu menu	Klawisz nawigacyjny (, ⏮ lub klawisz programowy ↶ .
Wyjść z menu bez zachowywania zmian	Klawisz ☎ ①.

W przypadku niektórych funkcji może być wymagane podanie hasła lub kodu PIN. Należy wprowadzić wymagany kod i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Uwaga: Gdy telefon wyświetla listę opcji, podświetlona jest bieżąca opcja. Jeśli dana lista zawiera tylko dwie opcje, jak np. **Wył./Wł.**, telefon podświetli opcję, która nie jest aktualnie aktywna, aby można ją było bezpośrednio wybrać.

Książka telefoniczna

W pamięci karty SIM można przechowywać numery telefonów i odpowiadające im nazwy. Ponadto, w pamięci telefonu można zachować do 500 numerów i nazw. Pamięci karty SIM i telefonu, chociaż fizycznie odrębne, są wykorzystywane tak, jakby stanowiły jedną całość, zwaną książką telefoniczną.

Uwaga: Maksymalna liczba numerów, jakie można zachować na karcie może się różnić w zależności od producenta karty SIM.

Zachowywanie numeru telefonu i nazwy

Są dwie metody zachowywania numeru:

- Przy użyciu klawisza programowego **Zapisz** w trybie oczekiwania
- Przy użyciu opcji **Nowa pozycja** w menu Książka telefoniczna

Zachowywanie numeru w trybie oczekiwania

W momencie wprowadzania numeru, nad lewym klawiszem programowym pojawia się funkcja **Zapisz**, umożliwiającą zachowanie numeru w książce telefonicznej.

1. Należy wprowadzić numer, który ma być zachowany.

Uwaga: Jeśli numer zostanie wprowadzony błędnie, należy poprawić zapis przy pomocy klawisza . Więcej informacji na ten temat zobacz 22.

2. Po sprawdzeniu, czy numer został wpisany poprawnie, należy nacisnąć klawisz programowy **Zapisz**.

3. Należy wybrać ikonę, identyfikującą kategorię numeru, który ma być zapisany. Dostępne są trzy kategorie:



Numer telefonu komórkowego



Numer do pracy



Numer domowy

Należy podświetlić żądaną kategorię, naciskając klawisz nawigacyjny (lub), a następnie nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

4. Wybrać typ pamięci: **Pamięć SIM** lub **Pamięć telefonu**, naciskając klawisz nawigacyjny — lub —, i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

Uwaga: W przypadku zmiany telefonu, wszystkie numery telefonów zapisane na karcie SIM będą dostępne w nowym telefonie. Wszystkie numery zapisane w pamięci telefonu należy wprowadzić od nowa.

5. Wpisać nazwę i nacisnąć klawisz programowy **OK**.
Maksymalna ilość znaków jaką można wpisać zależy od karty SIM. Informacje dotyczące wpisywania znaków można znaleźć na stronie 43.

Telefon wyświetli pierwszą wolną lokalizację w wybranej pamięci. Jeżeli pamięć karty jest pełna, zostanie wyświetlona pierwsza wolna pozycja w pamięci telefonu.

6. Jeżeli nie chcemy zachować numeru i nazwy pozycji we wskazanym domyślnie miejscu, należy nacisnąć klawisz , aby usunąć wyświetlony numer pozycji i wprowadzić nowy numer pozycji za pomocą klawiszy numerycznych.
7. Aby zapisać nazwę i numer należy nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Po zapisaniu telefon wyświetli nowo utworzoną pozycję książki lub nazwę.

8. Aby...	Należy nacisnąć...
Użyć opcji dla pozycji	Klawisz programowy Opcje .
Powrócić do trybu oczekiwania	Klawisz  ①.

Zachowywanie numeru przy pomocy menu książki telefonicznej

Aby zapisać numer przy użyciu menu książki telefonicznej należy:

1. Gdy telefon jest w trybie oczekiwania, nacisnąć klawisz programowy **Ks. tel.**
2. Przejść do opcji **Nowa pozycja** naciskając klawisz nawigacyjny  lub , a następnie klawisz programowy **Wybierz**.
3. Wybrać ikonę, identyfikującą kategorię numeru, który ma być zapisany.
Uwaga: W tym kroku dostępna jest także ikona adresu e-mail (). Umożliwia zachowanie adresu e-mail zamiast numeru telefonu.
4. Wybrać typ pamięci: **Pamięć SIM** lub **Pamięć telefonu**, naciskając klawisz nawigacyjny  lub , i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.
5. Wpisać nazwę i nacisnąć klawisz programowy **OK**. Maksymalna ilość znaków jaką można wpisać zależy od karty SIM. Informacje dotyczące wpisywania znaków można znaleźć na stronie 43.
6. Wprowadzić numer lub adres e-mail i nacisnąć klawisz programowy **Zapisz**.
7. Jeżeli nie chcemy zachować numeru i nazwy pozycji we wskazanym domyślnie miejscu, należy nacisnąć klawisz , aby usunąć wyświetlony numer pozycji i wprowadzić nowy numer pozycji za pomocą klawiszy numerycznych.

8. Należy nacisnąć klawisz programowy **OK**, aby zapisać nazwę i numer.
Po zapisaniu telefon wyświetli nowo utworzoną pozycję książki lub nazwę.

9. Aby...	Należy nacisnąć...
Użyć opcji dla pozycji	Klawisz programowy Opcje .
Powrócić do trybu oczekiwania	Klawisz  ①.

Opcje książki telefonicznej

Podczas wyświetlania dowolnej pozycji z książki telefonicznej, można nacisnąć klawisz programowy **Opcje**, aby uzyskać dostęp do opcji odpowiadających wpisowi.

Aby...	Należy nacisnąć...
Wybrać podświetloną opcję	Klawisz programowy Wybierz lub klawisz nawigacyjny) .
Podświetlić inną opcję	Klawisz nawigacyjny — lub — tyle razy, aż do podświetlenia odpowiedniej opcji.

Dostępne są następujące opcje.

Wklej: umożliwia wklejanie pozycji z książki telefonicznej do standardowego trybu wybierania numeru. Pomaga ona w wybraniu numeru telefonu podobnego do pozycji zachowanej w książce telefonicznej (np. różne numery wewnętrzne w tej samej instytucji).

Za pomocą klawisza  można zmienić numer na żądany (więcej informacji na ten temat zobacz 22). Kiedy numer jest poprawny, należy nacisnąć klawisz .

Edytuj: umożliwia edycję pozycji książki telefonicznej. Wybierz opcję **Nazwę i numer**, aby zmienić numer oraz nazwę dla pozycji. Wybierz opcję **Nazwę dla pozycji**, aby zmienić nazwę dla wpisu.

Usuń: umożliwia usunięcie pozycji zachowanej w książce telefonicznej. Należy potwierdzić usunięcie pozycji z książki telefonicznej, naciskając klawisz programowy **Tak**.

Kopiuj: umożliwia skopiowanie wybranego numeru książki telefonicznej w inne miejsce. Można wybrać pozycję dla nowego numeru.

Grupa dzwoniących: umożliwia przypisanie pozycji z książki telefonicznej do grupy dzwoniących tak, że telefon będzie alarmował w odpowiedni sposób, gdy zadzwoni osoba z danej grupy. Należy wybrać jedną z 10 dostępnych grup.

Aby usunąć numer z grupy, należy wybrać opcję **Brak grupy**.

Więcej informacji na temat zmiany właściwości grup dzwoniących zobacz 40.

Dodaj pozycję: umożliwia dodanie nowego numeru do aktualnie wybranej nazwy.

Wybieranie numeru z książki telefonicznej

Po zachowaniu numerów w książce telefonicznej można je łatwo i szybko wybierać wykorzystując numery pozycji przypisanych do nich w książce telefonicznej.

Wybieranie numeru zapisanego na karcie SIM

1. W trybie oczekiwania należy wprowadzić numer pozycji odpowiadającej numerowi, z którym ma zostać nawiązane połączenie a następnie nacisnąć klawisz .
- Pojawi się lista pozycji na karcie SIM.
2. Jeżeli znajdzie taka potrzeba należy przewinąć listę wykorzystując klawisze nawigacyjne  lub .
3. Po pojawieniu się numeru należy nacisnąć klawisz programowy **Połącz** lub klawisz .

Wybieranie numeru zapisanego w pamięci telefonu

1. W trybie oczekiwania należy nacisnąć i przytrzymać klawisz **0**. Pojawi się znak +.
2. Należy wprowadzić pozycję żądanego numeru i nacisnąć klawisz .
- Pojawi się lista pozycji zapisanych w pamięci telefonu.
3. Jeżeli znajdzie taka potrzeba należy przewinąć listę wykorzystując klawisze nawigacyjne  lub .
4. Po pojawieniu się numeru należy nacisnąć klawisz programowy **Połącz** lub klawisz .

Szybkie wybieranie

Do klawiszy numerycznych (od 2 do 9) można przypisać do ośmiu najczęściej wykorzystywanych numerów z książki telefonicznej. Można je później łatwo wybierać, wystarczy nacisnąć i przytrzymać klawisz, do którego przypisany jest numer.

Przypisywanie pozycji szybkiego wybierania

1. Gdy telefon jest w trybie oczekiwania, należy nacisnąć klawisz programowy **Ks. tel.**.
2. Należy przejść do opcji menu **Szybkie wybieranie** naciskając klawisze nawigacyjne  lub , a następnie naciskając klawisz programowy **Wybierz**.
3. Należy wybrać klawisz, do którego chcemy przypisać funkcję szybkiego wybierania (klawisze od  do ) i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Uwaga: Jeśli do klawisza przypisano już numer, klawisz programowy **OK** zastępuje klawisz programowy **Opcje**. Należy przejść do kroku 6.

4. Należy wybrać odpowiednią pozycję w książce telefonicznej i nacisnąć klawisz programowy **Podgląd**.
5. Należy wybrać żądany numer, jeśli do danej pozycji w książce telefonicznej jest przypisanych kilka numerów, naciskając klawisze nawigacyjne  lub , a następnie klawisz programowy **Wybierz**.
6. Po przypisaniu numeru do wybranego klawisza, po naciśnięciu klawisza programowego **Opcje** dostępne są cztery opcje:

Zmień: umożliwia przypisanie innego numeru do klawisza.

Usuń: umożliwia usunięcie ustawienia tak, że do klawisza, nie jest przypisany żaden numer.

Usuń wszystkie: umożliwia usunięcie ustawień szybkiego wybierania wszystkich klawiszy.

Pokaż numer: umożliwia wyświetlenie numeru przypisanego do klawisza.

7. Po zakończeniu operacji należy nacisnąć klawisz  lub .

Szybkie wybieranie numerów z książki telefonicznej

Aby wybrać numer szybkiego wybierania, przypisany do klawiszy od  do , należy nacisnąć i przytrzymać odpowiedni klawisz.

Uwaga: Pozycja 1 jest zarezerwowana dla numeru poczty głosowej.

Wyszukiwanie numeru w książce telefonicznej

Numery zapisane w książce telefonicznej można wyszukiwać na dwa sposoby:

- Według nazwy
- Według grupy dzwoniących

Wyszukiwanie numeru według nazwy

1. Gdy telefon jest w trybie oczekiwania, należy nacisnąć klawisz programowy **Ks. tel.**
2. Należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**, gdy podświetlona jest opcja **Szukaj nazwy**.
3. Należy wprowadzić początek nazwy, która ma zostać znaleziona.

Pozycje książki telefonicznej zostaną wyświetlone począwszy od pierwszej nazwy, odpowiadającej wprowadzonym literom. Pozycja taka zostanie również podświetlona.

4. Aby...	Należy nacisnąć...
Przejrzeć podświetloną pozycję	Klawisz programowy Podgląd .
Wybrać inną pozycję	Klawisz nawigacyjny  lub  , aż do podświetlenia żądanej pozycji.
Znaleźć pozycję rozpoczynającą się od innej litery	Klawisz  , aby usunąć wpisane już litery i nacisnąć klawisz oznaczony żądaną literą.

5. Po znalezieniu żądanej pozycji, należy nacisnąć klawisz , aby wybrać numer, lub klawisz programowy **Opcje**, aby uzyskać dostęp do opcji dla pozycji książki telefonicznej; więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie 34.

Wyszukiwanie numeru według grupy dzwoniących

1. Gdy telefon jest w trybie oczekiwania, należy nacisnąć klawisz programowy **Ks. tel.**
2. Należy przejść do opcji **Szukaj według grup**, naciskając klawisz nawigacyjny  lub , a następnie klawisz programowy **Wybierz**.
3. Należy wprowadzić pierwsze litery nazwy grupy, którą chcesz znaleźć.
Wyświetlane są grupy osób, począwszy od nazwy grupy, która jest zgodna z kryterium wyboru.
4. Należy przejść do żądanej grupy naciskając klawisz nawigacyjny  lub , a następnie klawisz programowy **Podgląd**.
Zostaną wyświetlone pozycje książki telefonicznej w wybranej grupie.

5. Aby...	Należy nacisnąć...
Przejrzeć podświetloną pozycję	Klawisz programowy Podgląd .
Wybrać inną pozycję	Klawisz nawigacyjny  lub  , aż do podświetlenia żądanej pozycji.

6. Po znalezieniu żądanej pozycji, należy nacisnąć klawisz , aby wybrać numer, lub nacisnąć klawisz programowy **Opcje**, aby uzyskać dostęp do opcji dla pozycji książki telefonicznej; więcej informacji na ten temat zobacz strona 34.

Edycja grupy dzwoniących

1. Gdy telefon jest w trybie oczekiwania, należy nacisnąć klawisz programowy **Ks. tel.**
2. Należy przejść do opcji **Edytuj grupę**, naciskając klawisz nawigacyjny  lub , a następnie klawisz programowy **Wybierz**.
3. Należy przewijać listę grup, naciskając klawisze nawigacyjne  lub .
4. W momencie podświetlenia żądanej grupy należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**.
5. Można wybrać każdą opcję i zmienić ustawienia w zależności od potrzeb. Dostępne są następujące opcje.

Dzwonek: umożliwia wybór dźwięku dzwonka, który będzie używany podczas połączenia przychodzącego od osoby należącej do grupy.

Sygnal SMS: umożliwia wybór sygnału, który będzie używany podczas odbierania wiadomości tekstowej od osoby należącej do grupy.

Ikona: umożliwia wybór ikony, która będzie wyświetlana podczas połączenia przychodzącego od osoby należącej do grupy.

Nazwa grupy: umożliwia przypisanie nazwy do grupy; więcej informacji na temat wprowadzania znaków można znaleźć na stronie 43.

6. Po zakończeniu operacji należy nacisnąć klawisz  lub  ①.

Usuwanie wszystkich pozycji z książki telefonicznej

Można usunąć wszystkie pozycje z pamięci karty SIM lub telefonu, lub z obu pamięci.

1. W trybie oczekiwania należy nacisnąć klawisz programowy **Ks. tel..**
2. Należy przewinąć opcje do opcji **Usuń pozycje**, naciskając klawisze nawigacyjne  lub , i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

3. Aby...	Należy nacisnąć...
Wybrać pamięć(ci) do wykasowania	Klawisz programowy Zaznacz .
Anulować wybór	Klawisz programowy Odznacz .
Usunąć wszystkie pozycje z wybranej(ych) pamięci	Klawisz programowy Usuń .

4. Należy wprowadzić hasło telefonu i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Uwaga: Hasło jest fabrycznie ustawione na 00000000.
Zmiana hasła, patrz strona 88.

5. Po wyświetleniu komunikatu z potwierdzeniem należy nacisnąć klawisz programowy **Tak**.
6. Po zakończeniu należy nacisnąć klawisz  lub  ①.

Sprawdzanie stanu pamięci

Opcja ta umożliwia sprawdzenie, ile nazw oraz numerów telefonów jest zapisanych, oraz ile miejsc do zapisu jest wolnych na karcie SIM i w pamięci telefonu.

1. Gdy telefon jest w trybie oczekiwania, należy nacisnąć klawisz programowy **Ks. tel.**
2. Należy wybrać opcję **Stan pamięci**, naciskając klawisz nawigacyjny  lub , a następnie klawisz programowy **Wybierz**.
3. Należy nacisnąć klawisze nawigacyjny  lub , aby wyświetlić ilość pozycji w pamięci karty i telefonu w odniesieniu do całkowitej pojemności w każdej z pamięci.
4. Po zakończeniu należy nacisnąć klawisz  lub  ①.

Wprowadzanie tekstu

Podczas korzystania z telefonu często zachodzi potrzeba wpisywania tekstu: w momencie zapisywania nazwy w książce telefonicznej, tworzenia powitania lub planowania zdarzeń w kalendarzu. Znaki alfanumeryczne można wprowadzać przy pomocy klawiatury telefonu.

Dostępne są następujące tryby wprowadzania tekstu.

- **Tryb T9**

Ten tryb umożliwia wprowadzanie słów poprzez jednokrotne naciśnięcie klawisza z odpowiednią literą. Każdy klawisz posiada przypisaną więcej niż jedną literę - gdy naciśniesz raz klawisz , zostanie wyświetlona litera J, K lub L. Tryb T9 automatycznie porównuje naciśnięcia klawiszy z wewnętrznym słownikiem w celu określenia właściwego słowa. Dzięki temu, do napisania słowa wymagana jest mniejsza ilość naciśnieć klawiszy w porównaniu z tradycyjną metodą pisania wielkimi i małymi literami.

- **Tryb symboli**

Ten tryb umożliwia wprowadzanie symboli, jak np. znaków interpunkcyjnych.

- **Tryb ABC**

Ten tryb pozwala na wprowadzanie liter poprzez wielokrotne naciskanie klawisza oznaczonego odpowiednią literą, aż do uzyskania odpowiedniej litery na wyświetlaczu.


- **Tryb numeryczny**

Ten tryb umożliwia wprowadzanie liczb.

Zmiana trybu wprowadzania tekstu

Gdy otwarte jest pole, które pozwala na wprowadzanie znaków, należy zwrócić uwagę na wskaźnik trybu wprowadzania tekstu, znajdujący się na środku w górnej części ekranu.

Przykład: Tworzenie wiadomości tekstowej.

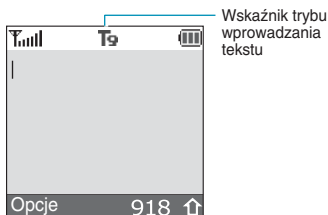

Aby wybrać...	Należy naciskać klawisz programowy  aż...
Tryb T9	Zostanie wyświetlony symbol T9 . Patrz 45.
Tryb symboli	Zostanie wyświetlony symbol  . Patrz 46.
ABC/Wielkie litery	Zostanie wyświetlony symbol A . Patrz 47.
ABC/Małe litery	Zostanie wyświetlony symbol a . Patrz 47.
Tryb numeryczny	Zostanie wyświetlony symbol 1 . Patrz 48.

Uwaga: W zależności od kraju mogą być dostępne inne tryby wpisywania tekstu.

Używanie trybu T9

Tryb T9 (predykcyjne wprowadzanie tekstu) umożliwia łatwe wprowadzanie słów przy minimalnej ilości naciśnięć klawiszy. Operacja ta odbywa się w oparciu o wbudowany słownik.

1. Jeśli wybrano tryb T9, należy rozpocząć pisanie słów używając klawiszy od  do . Aby wpisać literę, wystarczy raz nacisnąć dany klawisz.

Przykład: Aby napisać *DESKA* w trybie T9, należy nacisnąć klawisze , , ,  oraz .

Wprowadzane słowo jest wyświetlane na wyświetlaczu. W zależności od naciśniętego klawisza słowo się zmienia.

2. Należy wpisać słowo do końca bez edytowania lub usuwania liter.
3. Jeśli wpisane słowo jest poprawne, należy rozpocząć pisanie następnego.

Jeśli wpisane słowo nie jest poprawne, należy nacisnąć raz lub więcej razy klawisz , klawisz nawigacyjny  lub , w celu wyświetlenia listy słów dostępnych dla naciśniętych klawiszy.

Przykład: Słowa *ZE* i *WE* to ta sama sekwencja klawiszy , . Telefon w pierwszej kolejności wyświetli najczęściej używane słowo.

4. Należy zakończyć słowo spacją, naciskając klawisz .
- Aby wpisać słowa, które nie zostały znalezione w słowniku T9, należy zmienić tryb wprowadzania tekstu na ABC.

Wprowadzanie tekstu

- Aby wpisać kropkę, myślnik lub apostrof, należy nacisnąć klawisz . W trybie T9 stosowane są zasady gramatyki, zapewniające prawidłową interpunkcję.
- Aby zmienić wielkie/małe litery w trybie T9, należy nacisnąć klawisz . Dostępne są dwa tryby wprowadzania liter:


Małe

Wielkie

- Kursor można przesuwać przy pomocy klawisza nawigacyjnego oraz . Aby usunąć litery, należy nacisnąć klawisz . Należy nacisnąć i przytrzymać klawisz , aby usunąć cały tekst.

Tryb symboli

Tryb symboli umożliwia wstawianie symboli do wiadomości tekstowej.

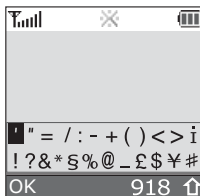

Należy użyć klawiszy nawigacyjnych do przewijania symboli, a następnie nacisnąć klawisz programowy **OK**, aby wstawić podświetlony symbol do wiadomości.

Tryb ABC

Do wprowadzania tekstu należy użyć klawiszy od  do .

1. Należy nacisnąć klawisz oznaczony odpowiednią literą:

- Raz, by wpisać pierwszą literę
- Dwa razy, by wpisać drugą literę itd.

2. Inne litery należy wybrać w ten sam sposób.

Uwaga: Po naciśnięciu kolejnego klawisza kursor przesunie się w prawo. Wprowadzając dwukrotnie tę samą literę (lub inny znak znajdujący się na tym samym klawiszu), należy poczekać kilka sekund, aby kursor przesunął się w prawo, a następnie wybrać żądany znak.

Poniżej zamieszczono tabelę, zawierającą znaki przypisane do poszczególnych klawiszy telefonu.

Klaw	Znaki w kolejności wyświetlania	
	Wielkie litery	Małe litery
1	Spacja . 1 ! ? & i ¿ §	. % @ _ £ \$ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ' " =	/ : - + () < >

Uwaga: Zestawy znaków alfanumerycznych mogą się różnić w zależności od kraju.

- Aby wstawić spację, należy nacisnąć klawisz .
- Kursor można przesuwać przy pomocy klawisza nawigacyjnego ( lub ). Aby usunąć litery, należy nacisnąć klawisz . Należy nacisnąć i przytrzymać klawisz , aby usunąć cały tekst.

Tryb numeryczny

Tryb numeryczny pozwala na wstawianie liczb w wiadomości tekstowej (np. numer telefonu). Należy naciskać klawisze odpowiadające żądanym cyfrom, a następnie przełączyć na żądany tryb wprowadzania tekstu.

Opcje dostępne podczas połączenia

Telefon wyposażony został w szereg funkcji, z których można korzystać podczas trwania połączenia.

Zawieszanie połączenia

Bieżące połączenie można zawiesić w dowolnym momencie. W czasie trwania jednego połączenia można także inicjować inne, o ile usługa ta jest dostępna w sieci. Jedno z dwóch realizowanych połączeń staje się wtedy połączeniem aktywnym, drugie połączeniem zawieszonym; można na przemian uaktywniać i zawieszać oba połączenia (przełączać się między nimi).

Aby zawiesić połączenie, należy nacisnąć klawisz programowy **Zawieś**. W dowolnym czasie można następnie uaktywnić zawieszone połączenie, naciskając klawisz programowy **Powrót**.

Aby wykonać połączenie podczas trwania innej rozmowy, należy wykonać następujące czynności.

1. Wprowadzić numer telefonu, który ma zostać wybrany lub wybrać go z książki telefonicznej.
2. Nacisnąć klawisz , aby wybrać drugi numer telefonu.
Pierwsze połączenie zostaje automatycznie zawieszone.

Alternatywnie można:

1. Zawiesić bieżące połączenie naciskając klawisz programowy **Zawieś**.
2. Drugie połączenie wybrać w standardowy sposób.

Aby przełączać się pomiędzy dwoma połączeniami, należy naciskać klawisz programowy **Zamień**.

Bieżące połączenie zostanie zawieszone, a połączenie zawieszone zostanie ponownie uaktywnione, umożliwiając kontynuowanie rozmowy z drugą osobą.

Zakończenie każdego połączenia następuje w standardowy sposób, poprzez naciśnięcie klawisza  ①.

Wyłączanie mikrofonu (tryb wyciszenia)

Istnieje możliwość tymczasowego wyłączenia mikrofonu podczas rozmowy tak, aby osoba, z którą prowadzona jest rozmowa, nie słyszała strony użytkownika.

Przykład: Chcemy powiedzieć coś osobie znajdującej się razem z nami w pokoju, ale nie chcemy, aby słyszała to osoba, z którą rozmawiamy przez telefon.

Aby tymczasowo wyłączyć mikrofon, należy wykonać następujące czynności.

1. Nacisnąć klawisz programowy **Opcje**.
2. Nacisnąć klawisz nawigacyjny , aby podświetlić opcję **Wył. mikrofon**.
3. Nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Osoba rozmawiająca z nami przez telefon przestanie nas słyszeć.

Aby ponownie włączyć mikrofon, należy wykonać następujące czynności.

1. Nacisnąć klawisz programowy **Opcje**.
2. Nacisnąć klawisz nawigacyjny , aby podświetlić opcję **Wł. mikrofon**.
3. Nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Osoba rozmawiająca z nami przez telefon ponownie nas usłyszy.

Włączanie/wyłączanie dźwięku klawiszy

Opcje te umożliwiają wyłączenie lub włączenie dźwięku klawiszy. Jeżeli zostanie wybrana opcja **Wycisz klawisze**, telefon nie będzie emitował tonów klawiszy. Dzięki temu podczas naciskania klawiszy w trakcie połączenia nie słyszeć ich tonów.

Uwaga: Połączenie z automatyczną sekretarką lub komputerowymi systemami telefonicznymi wymaga wybrania opcji **Wł. dźwięk klawiszy**.

Wysyłanie tonów DTMF

Istnieje możliwość wysyłania tonów DTMF (Dual Tone Multi-Frequency), odpowiadających cyfrom wybieranym podczas połączenia.

Ta opcja jest szczególnie użyteczna podczas wprowadzania haseł lub numerów kont w zautomatyzowanych systemach telefonicznych, np. usługi bankowe na telefon.

Aby wysyłać tony DTMF, należy wykonać następujące czynności.

1. Po uzyskaniu połączenia z automatycznym systemem obsługi, nacisnąć klawisz programowy **Opcje**.
2. Nacisnąć klawisz nawigacyjny , aby podświetlić opcję **Wyślij DTMF**.
3. Nacisnąć klawisz programowy **OK**.
4. Wprowadzić numer, jaki ma być wysłany, i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Zostaną wysłane tony odpowiadające wyświetlonemu numerowi.

Uwaga: Można także wyszukać numer w książce telefonicznej, naciskając klawisz programowy **Ks. tel.**. Więcej informacji na ten temat zobacz strona 31.

Wyszukiwanie numeru w książce telefonicznej

Podczas trwania rozmowy możliwe jest wyszukiwanie numeru w książce telefonicznej.

1. Należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**.
2. Należy nacisnąć klawisz nawigacyjny , aby podświetlić opcję **Książka tel..**
3. Należy nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Zostaną wyświetlone pozycje książki telefonicznej.

4. Należy wprowadzić początek nazwy, która ma zostać znaleziona.

Jeśli wprowadzimy początkowe litery nazwy, zostaną wyświetlone pozycje począwszy od pierwszej nazwy odpowiadającej wprowadzonemu literom. Pozycja taka zostanie również podświetlona.

5. Należy przejść do pozycji naciskając klawisz nawigacyjny  lub , i następnie nacisnąć klawisz programowy **Podgląd**, aby zobaczyć podświetloną pozycję.

Więcej informacji na temat funkcji książki telefonicznej zobacz strona 31.

Korzystanie z usługi SMS

W momencie otrzymania wiadomości SMS (Short Message Service) podczas trwania połączenia, na wyświetlaczu pojawi się ikona wiadomości (). Opcja **Usługa SMS** pozwala na korzystanie z usługi wiadomości SMS.

Więcej informacji na temat SMS można znaleźć na stronie 63.

Przyjmowanie drugiego połączenia

Istnieje możliwość przyjęcia połączenia przychodzącego podczas trwania innego połączenia, o ile usługa ta jest zapewniana w sieci, a opcja menu **Poł. oczekujące (Menu 6.3)** jest aktywna (patrz 108). Użytkownik jest powiadamiany o przychodzącym połączeniu za pomocą specjalnego sygnału połączenia oczekującego.

Aby przyjąć połączenie w czasie trwania innej rozmowy, należy wykonać następujące czynności:

1. Nacisnąć klawisz , aby przyjąć połączenie przychodzące. Pierwsze połączenie zostaje automatycznie zawieszone.
2. Aby przełączać się pomiędzy dwoma połączeniami, należy naciskać klawisz programowy **Zamień**.
Aby zakończyć połączenie zawieszone, nacisnąć klawisz programowy **Opcje** i wybrać opcję **Zakończ zawieszone**.
3. Aby zakończyć bieżące połączenie, należy nacisnąć klawisz  ①.

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

Połączenie konferencyjne to usługa sieci umożliwiająca prowadzenie rozmowy konferencyjnej jednocześnie pomiędzy maksymalnie sześcioma osobami. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na ten temat należy skontaktować się z dostawcą usług.

Ustanawianie połączenia konferencyjnego

1. Należy zadzwonić do pierwszego uczestnika w standardowy sposób.
2. Należy zadzwonić do drugiego uczestnika w standardowy sposób. Pierwsze połączenie zostaje automatycznie zawieszone.

3. Aby przyłączyć pierwszego uczestnika do połączenia konferencyjnego, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje** i wybrać opcję **Dołącz**.
4. Aby przyłączyć nową osobę, należy wybrać jej numer w standardowy sposób, a następnie nacisnąć klawisz programowy **Opcje** i wybrać opcję **Dołącz**.

Istnieje możliwość przyłączania do rozmowy kolejnych dzwoniących osób poprzez przyjęcie danego połączenia i naciśnięcie klawisza programowego **Opcje**, a następnie wybranie opcji **Dołącz**. Czynność tą należy powtórzyć żadaną ilość razy.

Rozmowa indywidualna z jednym z uczestników połączenia konferencyjnego

1. Należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje** i wybrać opcję **Wybierz jeden**.

Zostanie wyświetlona lista wszystkich uczestników rozmowy.

2. Należy podświetlić żadaną osobę, naciskając klawisz nawigacyjny  lub , a następnie klawisz programowy **Wybierz** lub klawisz .

3. Należy wybrać opcję **Rozmowa indywidualna**.

W tym momencie można rozmawiać wyłącznie z wybraną osobą. Pozostali uczestnicy połączenia konferencyjnego mogą kontynuować rozmowę w swoim gronie.

4. Aby ponownie dołączyć do uczestników połączenia konferencyjnego, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje** i wybrać opcję **Dołącz**.

Wszyscy uczestnicy połączenia konferencyjnego ponownie słyszą się nawzajem.

Odłączanie jednego uczestnika połączenia konferencyjnego

1. Należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje** i wybrać opcję **Wybierz jeden**.

Zostanie wyświetlona lista wszystkich uczestników rozmowy.

2. Należy podświetlić żadaną osobę, naciskając klawisz nawigacyjny  lub , a następnie klawisz programowy **Wybierz** lub klawisz .

3. Należy nacisnąć klawisz **Usuń z konferencji**.

Dany uczestnik zostanie odłączony, ale rozmowa z pozostałymi uczestnikami może być kontynuowana.

4. Połączenie konferencyjne można zakończyć naciskając klawisz  ①.

Korzystanie z menu

Telefon zawiera wiele funkcji, które umożliwiają dostosowanie go do własnych potrzeb. Funkcje te zostały uporządkowane w formie menu i podmenu.

Dostęp do funkcji znajdujących się w menu i podmenu można uzyskać poprzez ich przewijanie lub przy pomocy skrótów klawiszowych.

Dostęp do opcji poprzez przewijanie

1. W trybie oczekiwania należy nacisnąć klawisz programowy **Menu**, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Klawisze nawigacyjne  lub  służą do znalezienia żądanej opcji menu głównego, jak np. **Ustawienia**. Należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**, aby wejść do menu.
3. Jeśli menu zawiera podmenu, jak np. **Język**, można uzyskać do niego dostęp przewijając klawiszem nawigacyjnym  lub  i naciskając klawisz programowy **Wybierz**.

Jeśli wybrana opcja menu zawiera następne podmenu, należy powtórzyć ten krok.

4. Aby...	Należy nacisnąć...
Przewijać opcje menu	Klawisz nawigacyjny  lub  albo klawisz  lub  z boku, z lewej strony telefonu.
Potwierdzić wybrane ustawienie	Klawisz programowy Wybierz lub klawisz nawigacyjny  .
Powrócić do poprzedniego poziomu menu	Klawisz programowy  lub klawisz nawigacyjny  .
Wyjść z menu bez zmiany ustawień	Klawisz   .

Dostęp do opcji przy pomocy numerów menu

Elementy menu (menu, podmenu oraz opcje ustawień) mają przyporządkowane numery; można uzyskać do nich szybki dostęp przy pomocy skrótów klawiszowych (odpowiedni numer opcji menu). Numer menu jest wyświetlony w dolnej części wyświetlacza po prawej stronie ikony klawisza programowego . Należy nacisnąć klawisz programowy **Menu** oraz wybrać żądany numer menu.

Uwagi:

- Lista skrótów klawiszowych dla każdej funkcji menu znajduje się na stronach od 58 do 62. Mogą one nie odpowiadać numerowi menu w telefonie. Zależy to od funkcji obsługiwanych przez kartę SIM.
- Menu nr 10 dostępne jest po naciśnięciu klawisza .

Przykład: Uzyskiwanie dostępu do opcji **Język**.

1. Należy nacisnąć klawisz programowy **Menu**.
2. Należy nacisnąć klawisz , aby uzyskać dostęp do opcji **Ustawienia**.
3. Należy nacisnąć klawisz , aby uzyskać dostęp do opcji **Język**.

Bezpośrednio wyświetlone zostaną dostępne języki.

Lista funkcji menu

Zamieszczony poniżej diagram przedstawia listę funkcji menu oraz wskazuje:

- Numer przypisany do każdej opcji
- Stronę, na której można znaleźć opis funkcji

Uwaga: Jeśli posiadana karta SIM obsługuje dodatkowe usługi, opcja menu **SIM AT** zostanie wyświetlona w pierwszej kolejności po naciśnięciu klawisza programowego **Menu**. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji karty SIM.

1. Wiadomości (patrz 63)

- 1.1 Skrzynka odbiorcza
- 1.2 Skrzynka nadawcza
- 1.3 Nowa wiadomość
- 1.4 Moje szablony
- 1.5 Ustawienia
 - 1.5.1 Ustawienia 1^{*}
 - 1.5.2 Ustawienia 2^{*}
 - 1.5.3 Ustawienia 3^{*}
 - 1.5.4 Ustawienia 4^{*}
 - 1.5.5 Ustawienia 5^{*}
 - 1.5.6 Wspólne
- 1.6 Usuń wiadomości
- 1.7 Moje obiekty
 - 1.7.1 Moje melodie
 - 1.7.2 Moje obrazy
 - 1.7.3 Moje animacje
 - 1.7.4 Usuń obiekty
- 1.8 Stan pamięci
 - 1.8.1 Pamięć SIM
 - 1.8.2 Pamięć telefonu
 - 1.8.3 Pamięć wiad. sieciowych
- 1.9 Poczta głosowa
 - 1.9.1 Połącz z pocztą gł.
 - 1.9.2 Numer poczty gł.

^{*} Wyświetlana tylko wtedy, gdy jest obsługiwana przez kartę SIM.

1. Wiadomości (c.d)

- 1.10 Wiad. sieciowe
 - 1.10.1 Odebrane
 - 1.10.2 Odbiór
 - 1.10.3 Kanały
 - 1.10.4 Języki

2. Spis połączeń (patrz 75)

- 2.1 Nie odebrane
- 2.2 Odebrane
- 2.3 Wykonane
- 2.4 Usuń połączenia
- 2.5 Czas połączeń
 - 2.5.1 Ostatnie
 - 2.5.2 Wychodzące
 - 2.5.3 Przychodzące
 - 2.5.4 Zeruj czasy
- 2.6 Koszt połączeń
 - 2.6.1 Ostatnie
 - 2.6.2 Sumaryczny
 - 2.6.3 Maksymalny
 - 2.6.4 Zeruj koszty
 - 2.6.5 Ustaw koszt maksymalny
 - 2.6.6 Cena jednostki

3. Dźwięki (patrz 79)

- 3.1 Dzwonek
- 3.2 Głośność dzwonka
- 3.3 Tryb pracy
 - 3.3.1 Tylko lampka
 - 3.3.2 Melodia
 - 3.3.3 Wibracja
 - 3.3.4 Wibracja potem melodia
- 3.4 Dźwięk klawiszy
 - 3.4.1 Wył.
 - 3.4.2 Cool
 - 3.4.3 Pianino
 - 3.4.4 Dźwięk
 - 3.4.5 Sygnał
- 3.5 Wiadomości
 - 3.5.1 Sygnał SMS
 - 3.5.2 Sygnał wiad. sieciowych

3. Dźwięki (c.d)

- 3.6 Wł./wył. zasilania
 - 3.6.1 Wył.
 - 3.6.2 Klasyczny
 - 3.6.3 Radosny
- 3.7 Powiadom. podczas rozmowy
- 3.8 Dodatkowe
 - 3.8.1 Sygnał błędu
 - 3.8.2 Sygnał minutowy
 - 3.8.3 Sygnał połączenia

4. Ustawienia (patrz 84)

- 4.1 Moje ustawienia
 - 4.1.1 Tapeta
 - 4.1.2 Styl menu
 - 4.1.3 Auto-blokada klawiszy
- 4.2 Powitanie
- 4.3 Numery własne
 - 4.3.1 Numer 1
 - 4.3.2 Numer 2
 - 4.3.3 Numer 3
- 4.4 Język
- 4.5 Bezpieczeństwo
 - 4.5.1 Sprawdzanie PIN
 - 4.5.2 Zmień PIN
 - 4.5.3 Blokada telefonu
 - 4.5.4 Zmień hasło telefonu
 - 4.5.5 Blokada SIM
 - 4.5.6 Tryb FDN*
 - 4.5.7 Zmień PIN2*
- 4.6 Wyświetlacz
 - 4.6.1 Jasność
 - 4.6.2 Podświetlenie
 - 4.6.3 Lampka pracy
 - 4.6.4 Logo operatora
- 4.7 Dodatkowe
 - 4.7.1 Auto-powtarzanie
 - 4.7.2 Odbiór każdym
- 4.8 Skróty klawiszowe
 - 4.8.1 Klawisz w górę
 - 4.8.2 Klawisz w dół
 - 4.8.3 Klawisz w prawo
 - 4.8.4 Klawisz w lewo
- 4.9 Ustawienia fabryczne

* Wyświetlana tylko wtedy, gdy jest obsługiwana przez kartę SIM.

5. Organizier (patrz 94)

- 5.1 Kalendarz
- 5.2 Lista zadań
- 5.3 Czas i data
 - 5.3.1 Ustaw czas
 - 5.3.2 Ustaw datę
 - 5.3.3 Czas na świecie
 - 5.3.4 Format czasu
- 5.4 Alarm
 - 5.4.1 Jednorazowy
 - 5.4.2 Codzienny
 - 5.4.3 Budzik
 - 5.4.4 Wyłącz alarmy
 - 5.4.5 Auto-włączanie
- 5.5 Kalkulator
- 5.6 Wymiana walut

6. Usługi sieci (patrz 104)

- 6.1 Przekazy poł.
 - 6.1.1 Zawsze
 - 6.1.2 Gdy zajęty
 - 6.1.3 Gdy nie odpowiada
 - 6.1.4 Gdy poza zasięgiem
 - 6.1.5 Anuluj wszystkie
- 6.2 Blokowanie poł.
 - 6.2.1 Wychodzące
 - 6.2.2 Międzynarodowe
 - 6.2.3 Międzynarodowe z wyj. do kraju
 - 6.2.4 Przychodzące
 - 6.2.5 Przych. gdy za granicą
 - 6.2.6 Anuluj wszystkie
 - 6.2.7 Zmień hasło blokady
- 6.3 Poł. oczekujące
 - 6.3.1 Poł. głosowe
 - 6.3.2 Poł. faksowe
 - 6.3.3 Transmisja danych
 - 6.3.4 Anuluj wszystkie
- 6.4 Wybór sieci
 - 6.4.1 Automatyczny
 - 6.4.2 Ręczny

6. Usługi sieci (c.d)

- 6.5 Identyfikacja
 - 6.5.1 Domyślna
 - 6.5.2 Ukryj numer
 - 6.5.3 Wyślij numer
- 6.6 Zamknięta grupa użytkowników
 - 6.6.1 Lista indeksów
 - 6.6.2 Dostęp zewnętrzny
 - 6.6.3 Grupa domyślna
 - 6.6.4 Wyłącz*

7. Rozrywka (patrz 112)

- 7.1 Gry
 - 7.1.1 Honey Ball
 - 7.1.2 City Racer
- 7.2 WAP
 - 7.2.1 Start
 - 7.2.2 Ulubione
 - 7.2.3 Idź do adresu
 - 7.2.4 Profile
 - 7.2.5 Wyczyść cache
- 7.3 Pobrane
 - 7.3.1 Gry i aplikacje
 - 7.3.2 Dźwięki
 - 7.3.3 Obrazy
 - 7.3.4 Ustawienia DNS

* Wyświetlana tylko wtedy, gdy aktywowano funkcję zamkniętej grupy użytkowników (ZGU).

Wiadomości

Funkcja SMS (Short Message Service) jest usługą sieciową i może nie być obsługiwana przez daną sieć. Aby wysyłać wiadomości tekstowe przy pomocy telefonu, u dostawcy usług należy uzyskać numer centrum wiadomości SMS.

Gdy na wyświetlaczu pojawi się ikona (✉) oznacza to, że odebrano nowe wiadomości. Jeśli pamięć wiadomości jest pełna, wyświetlona zostanie wiadomość o błędzie i przyjęcie nowej wiadomości nie będzie możliwe. Aby usunąć zbędne wiadomości, należy użyć opcji **Usuń** w odpowiedniej skrzynce wiadomości.

Po odebraniu nowej wiadomości w trybie blokady klawiatury, nie można jej odczytać bez odblokowania. Aby odblokować klawiaturę, należy nacisnąć klawisz programowy **Odblokuj** oraz klawisz .

Skrzynka odbiorcza (Menu 1.1)

Ta skrzynka jest używana do przechowywania odebranych wiadomości.

Po wejściu do tej opcji menu zostanie wyświetlona lista wiadomości wraz z numerami osób, które je wysłały, lub ich nazwami, jeśli są dostępne w książce telefonicznej.

1. Należy wybrać odpowiednią wiadomość i nacisnąć klawisz programowy **Podgląd**, aby wyświetlić jej treść.
2. Aby przewijać treść wiadomości, należy naciskać klawisz nawigacyjny  lub .
3. Aby przemieszczać się pomiędzy wiadomościami, należy nacisnąć klawisz  lub .

Naciśnięcie klawisza programowego **Opcje** umożliwia wybranie następujących opcji.

Usuń: umożliwia usunięcie wiadomości.

Wyślij: umożliwia wysłanie wiadomości.

Odpowiedz: umożliwia wysłanie odpowiedzi na wiadomość w formie tekstowej.

Połącz z nadawcą: umożliwia połączenie głosowe z osobą, która wysłała wiadomość.

Wytnij numer: pozwala wyodrębnić adres URL, adres poczty elektronicznej lub numery telefonów z wiadomości tekstowej, można je zachować w pamięci telefonu.

Przenieś do telefonu: umożliwia przeniesienie wiadomości z karty SIM do pamięci telefonu. Ta opcja jest dostępna tylko po wybraniu wiadomości przechowywanej na karcie SIM.

Przenieś na SIM: umożliwia przeniesienie wiadomości z pamięci telefonu na kartę SIM. Ta opcja jest dostępna tylko po wybraniu wiadomości przechowywanej w pamięci telefonu.

Pobierz obiekty: umożliwia zachowanie w pamięci telefonu obiektów, takich jak np. dźwięki czy grafika, zawartych w wiadomości. Obiektów tych można użyć podczas pisania wiadomości; patrz strona 68.

Skrzynka nadawcza *(Menu 1.2)*

Ta skrzynka jest używana do przechowywania wiadomości, które zostały wysłane lub dopiero będą wysłane.

Po wejściu do tej opcji menu zostanie wyświetlona lista wiadomości wraz z numerami osób, do których je wysłano, lub ich nazwami, jeśli są dostępne w książce telefonicznej. W przypadku wiadomości zapisanych bez wysłania wyświetlane jest zamiast numeru hasło Brak numeru.

1. Należy wybrać żądaną wiadomość i nacisnąć klawisz programowy **Podgląd**, aby wyświetlić jej treść.

2. Aby przewijać treść wiadomości, należy naciskać klawisz  lub .
3. Aby przemieszczać się pomiędzy wiadomościami, należy nacisnąć klawisz  lub .

Naciśnięcie klawisza programowego **Opcje** umożliwia wybranie następujących opcji.

Usuń: umożliwia usunięcie wiadomości.

Wyślij: umożliwia wysłanie wiadomości.

Wytnij numer: pozwala wyodrębnić adres URL, adres poczty elektronicznej lub numery telefonów z wiadomości tekstowej, dzięki czemu można je zapisać w pamięci telefonu.

Przenieś do telefonu: umożliwia przeniesienie wiadomości z karty SIM do pamięci telefonu. Ta opcja jest dostępna tylko po wybraniu wiadomości przechowywanej na karcie SIM.

Przenieś na SIM: umożliwia przeniesienie wiadomości z pamięci telefonu na kartę SIM. Ta opcja jest dostępna tylko po wybraniu wiadomości przechowywanej w pamięci telefonu.

Pobierz obiekty: umożliwia zachowanie w pamięci telefonu obiektów, takich jak np. dźwięki czy grafika, zawartych w wiadomości. Obiektów tych można użyć podczas pisania wiadomości; patrz strona 68.

Nowa wiadomość *(Menu 1.3)*

W tej opcji menu można napisać a następnie wysłać wiadomość tekstową.

Uwaga: Można wpisać maksymalnie 918 znaków. Jeśli do wiadomości dodaje się obiekty, liczba znaków do wpisania zmniejsza się.

Tworzenie zwykłej wiadomości tekstowej

1. Należy wpisać żadaną treść wiadomości.

Uwaga: Więcej informacji na temat wprowadzania znaków można znaleźć na stronie 43.

2. Po zakończeniu wpisywania wiadomości należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**. Dostępne są następujące opcje.

Wyślij: umożliwia wysłanie wiadomości. Wiadomość zostanie usunięta automatycznie po wysłaniu.

Zapisz i wyślij: umożliwia zapisanie kopii wiadomości i wysłanie jej pod żądany numer. Po wysłaniu można odczytać wiadomość w skrzynce nadawczej.

Tylko zapisz: umożliwia zachowanie wiadomości w celu jej wysłania w późniejszym terminie. Zapisaną wiadomość można odczytać w skrzynce nadawczej.

Więcej informacji na temat opcji **Formatowanie tekstu**, **Wstaw obiekt**, **Wstaw szablon**, **Wstaw numer**, **Wstaw adres** oraz **Język**, można znaleźć w sekcji "Tworzenie wiadomości z wykorzystaniem opcji" na stronie 67.

3. Należy wybrać opcję **Wyślij** lub **Zapisz i wyślij**, a następnie nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.
Jeśli chcemy zapisać wiadomość, należy wybrać opcję **Tylko zapisz**. Po zapisaniu wiadomości telefon powraca do menu **Wiadomości**.
4. Należy wybrać pamięć, w której ma być zachowana wiadomość, i nacisnąć klawisz programowy **OK**.
5. Należy wprowadzić odpowiedni numer.
Aby wyszukać numer w książce telefonicznej, należy nacisnąć klawisz programowy **Ks. tel.** i wybrać nazwę z listy.
6. Należy nacisnąć klawisz programowy **OK**.
Wiadomość jest wysyłana.

Uwaga: Jeśli wiadomość nie zostanie wysłana, zostaniesz zapytany, czy chcesz ponowić próbę wysłania. Należy nacisnąć klawisz programowy **OK**, aby ponownie wysłać wiadomość. W innym wypadku należy nacisnąć klawisz programowy **Wyjdź**.

Tworzenie wiadomości z wykorzystaniem opcji

1. Należy wpisać żądaną treść wiadomości.
2. Należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**.
3. Należy wybrać jedną z poniższych opcji przy pomocy klawiszy nawigacyjnych  oraz  i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

Formatowanie tekstu: umożliwia zmianę formatu tekstu. W przypadku atrybutu **Rozmiar** dostępne są następujące opcje wielkości tekstu: **Normalny**, **Duży** i **Mały**. W przypadku atrybutów **Podkreślenie** oraz **Przekreślenie** można wybrać **Wł.** lub **Wył.**. Atrybuty można ze sobą łączyć.

Wstaw obiekt: umożliwia dołączenie dźwięku, fotografii lub animowanego obrazka do wiadomości. Należy wybrać kategorię pozycji, która ma być dodana. Obiekty można wybrać spośród rozmaitych elementów standardowych lub wstawić element otrzymany w wiadomości.

Wstaw szablon: umożliwia załączenie jednego z zapisanych szablonów wiadomości. Można wybrać jeden z pięciu szablonów wiadomości zapisanych w menu **Moje szablony (Menu 1.4)**; więcej informacji na ten temat znajdziesz poniżej.

Wstaw numer: umożliwia dodanie numeru z książki telefonicznej do wiadomości.

Wstaw adres: umożliwia dodanie adresu strony WAP, przechowywanego na liście **Ulubione (Menu 7.2.2)**.

Język: umożliwia zmianę języka, który będzie używany w trybie T9. Można wybrać odpowiedni język.

4. Należy zakończyć wiadomość, a następnie wysłać ją lub zapisać zgodnie z procedurą opisaną w kroku 3 na stronie 66.

Moje szablony *(Menu 1.4)*

Za pomocą tej opcji menu można zapisać do pięciu najczęściej używanych szablonów wiadomości. Aby przeglądać listę szablonów, należy użyć klawiszy nawigacyjnych  oraz . W momencie podświetlenia żądanego szablonu wiadomości należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**.

Edytuj: umożliwia napisanie nowej wiadomości lub edycję wybranej wiadomości.

Uwaga: Więcej informacji o wprowadzaniu tekstu można znaleźć na stronie 43.

Wyślij: umożliwia wstawienie wybranego szablonu do wiadomości. Po zakończeniu operacji, wiadomość można wysłać, zapisać i wysłać lub tylko zapisać. Więcej informacji na temat wysyłania wiadomości można znaleźć na stronie 66.

Usuń: umożliwia usunięcie wybranego szablonu wiadomości. Usunięcie szablonu należy potwierdzić naciskając klawisz programowy **Tak**.

Ustawienia *(Menu 1.5)*

Za pomocą tego menu można zmienić domyślne ustawienia dotyczące wiadomości SMS. Grupa ustawień to zbiór ustawień wymaganych do wysyłania wiadomości. Liczba dostępnych grup ustawień zależy od pojemności posiadanej karty SIM.

Uwagi:

- Opcje ustawień dostępne w tym menu mogą się różnić w zależności od operatora sieci.
- Podczas wysyłania wiadomości używana jest ostatnio używana grupa ustawień.

Ustawienia x (gdzie **x** jest numerem grupy ustawień): każda grupa ma swoje podmenu.

Centrum SMS: umożliwia zachowanie lub zmianę numeru centrum usług SMS wymaganego podczas wysyłania/ odbierania wiadomości tekstowych. Numer centrum usług jest dostępny u dostawcy usług.

Domyślny adresat: umożliwia zachowanie domyślnego numeru docelowego. Numer zostanie wyświetlony automatycznie w polu Adresat w chwili wysyłania wiadomości.

Domyślny typ: umożliwia ustawienie domyślnego typu wiadomości (tekst, faks, e-mail oraz pager). Konwersja wiadomości na wybrany format dokonywana jest przez sieć.

Okres ważności: umożliwia ustawienie domyślnego czasu przechowywania wiadomości w centrum SMS, podczas gdy dokonywane są próby dostarczenia jej do odbiorcy.

Nazwa ustawień: umożliwia przypisanie nazwy do uprzednio zdefiniowanej grupy ustawień.

Wspólne: dostępne są następujące opcje:

Droga odpowiedzi: umożliwia odpowiedź odbiorcy wiadomości poprzez to samo centrum wiadomości, jeśli taka usługa jest zapewniana przez sieć.

Raporty doręczenia: umożliwia włączanie lub wyłączanie funkcji raportów. Gdy ta funkcja jest włączona, sieć informuje o tym, czy wiadomość została dostarczona, czy nie.

Typ połączenia: umożliwia wybór typu połączenia: **GSM** albo **GPRS**.

Usuń wiadomości *(Menu 1.6)*

Ta opcja menu umożliwia usunięcie wszystkich wiadomości z każdej ze skrzynek osobno. Można także jednocześnie usunąć wszystkie wiadomości.

Aby...	Należy nacisnąć...
Wybrać skrzynkę do wykasowania	Klawisz nawigacyjny  lub  . Aby usunąć wszystkie wiadomości, należy wybrać opcję Wszystkie .
Umieścić znak zaznaczenia	Klawisz programowy Zaznacz .
Usunąć znak zaznaczenia	Klawisz programowy Odznacz .
Usunąć zaznaczone wiadomości	Klawisz programowy Usuń .

Po wyświetleniu komunikatu z potwierdzeniem należy nacisnąć klawisz programowy **Tak**, aby potwierdzić.

Moje obiekty *(Menu 1.7)*

Po zachowaniu dowolnego załącznika przy pomocy opcji **Pobierz obiekty** (patrz strona 64), można go odnaleźć w opcji menu **Moje obiekty**.

Dostępne są trzy kategorie załączników:

- **Moje melodie**
- **Moje obrazy**
- **Moje animacje**

Aby usunąć wybrany obiekt, należy nacisnąć klawisz programowy **Usuń**.

Można usunąć odpowiednią grupę załączników przy pomocy opcji **Usuń obiekty** (Menu 1.7.4).

Aby...	Należy nacisnąć...
Wybrać kategorię obiektów do usunięcia	Klawisz programowy Zaznacz.
Anulować zaznaczenie	Klawisz programowy Odznacz.
Usunąć obiekty w wybranej(ych) kategorii(ach)	Klawisz programowy Usuń.

Jeśli chcemy usunąć wszystkie obiekty, należy wybrać opcję **Wszystkie obiekty**.

Stan pamięci (Menu 1.8)

W tym menu możemy sprawdzić, ile wiadomości znajduje się aktualnie w pamięci karty SIM, telefonu i wiadomości sieciowych.

Poczta głosowa (Menu 1.9)

To menu pozwala na szybki dostęp do skrzynki poczty głosowej (jeśli taka usługa jest obsługiwana przez sieć).

Dostępne są następujące opcje.

Połącz z pocztą gł.: przed skorzystaniem z tej opcji należy wprowadzić numer serwera poczty głosowej, uzyskany od dostawcy usług (patrz opcja menu **1.9.2**). Następnie można wybrać tę opcję i nacisnąć klawisz programowy **OK**, aby odsłuchać pozostawione wiadomości.

Aby szybko uzyskać połączenie z pocztą głosową, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz .

Numer poczty gł.: umożliwia zmianę numeru poczty głosowej.

Aby...	Należy nacisnąć...
Wprowadzić numer poczty głosowej	Odpowiednie klawisze numeryczne.
Zmienić cyfrę	Klawisz  .
Przesunąć kursor w lewo/prawo bez kasowania cyfry	Klawisz ( lub ) .

Uwaga: Poczta głosowa jest usługą sieci. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usług.

Wiad. sieciowe *(Menu 1.10)*

Ta usługa sieciowa pozwala na otrzymywanie informacji tekstowych np. prognozy pogody lub wiadomości dla kierowców. Wiadomości są wyświetlane natychmiast po ich otrzymaniu, pod warunkiem, że:

- Telefon znajduje się w trybie oczekiwania
- Opcja **Odbiór** jest ustawiona na **Wł.**
- Kanał wiadomości jest uaktywniony na liście kanałów

Dostępne są następujące opcje.

Odebrane: pozwala odczytać wiadomości. Opcja **Aktualne** pozwala na przechowywanie wiadomości sieciowych, jednak tylko do czasu wyłączenia telefonu. Zawartość wiadomości można przewijać przy pomocy klawisza nawigacyjnego  oraz . Podczas odczytywania wiadomości należy nacisnąć klawisz programowy **Zapisz**, aby zapisać wiadomość do **Archiwum** w celu przeczytania w późniejszym czasie.

Odbiór: umożliwia włączenie/wyłączenie odbioru wiadomości sieciowych.

Kanały: umożliwia wskazanie kanałów, z których będą odbierane wiadomości sieciowe. Dostępne są następujące opcje.

Wybierz: jest używana do włączania/wyłączania kanałów na liście poprzez ich zaznaczenie/odznaczenie. Obok opcji zostanie wyświetlony znak zaznaczenia.

Dodaj kanał: używana do deklaracji numeru oraz nazwy nowego kanału.

Usuń: używana do usunięcia kanału z listy.

Edytuj: pozwala zmodyfikować numer oraz nazwę istniejącego kanału.

Języki: umożliwia wybranie preferowanego języka wiadomości sieciowych.

Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usług.

Spis połączeń

Za pomocą tego menu można przeglądać następujące informacje:

- Połączenia nie odebrane, odebrane lub wykonane
- Czas trwania połączeń
- Koszt połączeń

Uwaga: Można uzyskać dostęp do wszystkich numerów w trzech rejestrach połączeń naciskając klawisz  w trybie oczekiwania.

Nie odebrane *(Menu 2.1)*

Ta opcja umożliwia przeglądanie numerów ostatnich 20 nie odebranych połączeń.

Wyświetlana jest nazwa lub numer osoby dzwoniącej (jeśli jest dostępny), a także dane na temat daty oraz czasu realizacji połączenia. Naciskając klawisz programowy **Opcje** można:

- Dokonać edycji numeru połączenia a następnie zachować go w książce telefonicznej
- Usunąć numer z listy

Można także wybrać numer naciskając klawisz .

Odebrane *(Menu 2.2)*

Ta opcja umożliwia przeglądanie ostatnich 20 odebranych połączeń.

Wyświetlana jest nazwa lub numer osoby dzwoniącej (jeśli jest dostępny), a także dane na temat daty oraz czasu realizacji połączenia. Naciskając klawisz programowy **Opcje** można:

- Dokonać edycji numeru połączenia a następnie zachować go w książce telefonicznej
- Usunąć numer z listy

Można także wybrać numer naciskając klawisz .

Wykonane *(Menu 2.3)*

Ta opcja umożliwia przeglądanie ostatnich 20 wykonanych połączeń.

Wyświetlana jest nazwa lub numer osoby do której dzwoniśmy, a także dane na temat daty oraz czasu realizacji połączenia. Naciskając klawisz programowy

Opcje można:

- Dokonać edycji numeru połączenia a następnie zachować go w książce telefonicznej
- Usunąć numer z listy

Można także wybrać numer naciskając klawisz .

Usuń połączenia *(Menu 2.4)*

Można usunąć wszystkie numery przechowywane w każdym rejestrze połączeń.

Aby...	Należy nacisnąć...
Wybrać typ(y) połączeń do usunięcia.	Klawisz nawigacyjny  lub  , a następnie klawisz programowy Zaznacz .
Anulować wybór	Klawisz programowy Odznacz .
Usunąć wszystkie połączenia wybranego typu	Klawisz programowy Usuń .

Po wyświetleniu komunikatu z potwierdzeniem należy nacisnąć klawisz programowy **Tak**, aby potwierdzić.

Czas połączeń *(Menu 2.5)*

Ta opcja umożliwia uzyskiwanie danych na temat czasu trwania połączeń wykonanych oraz odebranych.

Uwaga: Rzeczywisty czas rozmów, liczony przez operatora sieci może różnić się w zależności od dostępnych funkcji sieci, zasad zaokrąglania wartości do celów rozliczeniowych, itd.

Dostępne są następujące rodzaje zegarów.

Ostatnie: czas trwania ostatniego połączenia.

Wychodzące: całkowity czas trwania wszystkich połączeń nawiązanych od momentu ostatniego wyzerowania zegarów.

Przychodzące: całkowity czas trwania wszystkich połączeń odebranych od momentu ostatniego wyzerowania zegarów.

Zeruj czasy: opcja używana do wyzerowania zegarów czasu połączeń; najpierw należy podać hasło telefonu (patrz strona 125), a następnie należy nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Koszt połączeń *(Menu 2.6)*

Ta funkcja sieci umożliwia uzyskiwanie danych na temat kosztów połączeń. W zależności od posiadanej karty SIM ta opcja może nie być wyświetlana.

Dostępne są następujące rodzaje liczników :

Ostatnie: koszt ostatniego zrealizowanego połączenia.

Sumaryczny: całkowity koszt wszystkich połączeń zrealizowanych od momentu ostatniego wyzerowania licznika. Jeżeli koszt sumaryczny przekracza koszt maksymalny ustawiony za pomocą opcji **Ustaw koszt maksymalny**, nawiązywanie połączeń nie będzie możliwe do chwili wyzerowania licznika połączeń.

Maksymalny: maksymalny koszt połączenia ustawiany za pomocą opcji **Ustaw koszt maksymalny** (patrz poniżej).

Zeruj koszty: opcja używana do zerowania liczników kosztu połączeń; w tym celu należy najpierw wprowadzić kod PIN2 (patrz strona 127), a następnie nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Ustaw koszt maksymalny: opcja używana do wprowadzenia maksymalnego określonego przez użytkownika kosztu realizowanych połączeń; w tym celu należy najpierw wprowadzić kod PIN2 (patrz strona 127), a następnie nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Cena jednostki: opcja używana do ustawiania kosztu jednego impulsu; cena jednostki używana jest podczas obliczania kosztu połączeń wykonanych przez użytkownika telefonu; w tym celu należy najpierw wprowadzić kod PIN2 (patrz strona 127), a następnie nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Dźwięki

Menu Dźwięki służy do dostosowania różnych ustawień dźwięku do indywidualnych wymagań użytkownika.

Można ustawić:

- Melodię, głośność i typ dzwonka
- Tony wydawane podczas naciskania klawiszy, sygnały błędu lub otrzymania wiadomości

Uwaga: Gdy telefon jest w trybie pracy cichej, (patrz strona 28), nie można zmienić ustawień dźwięku.

Dzwonek *(Menu 3.1)*

Ta opcja umożliwia wybranieżądanego dźwięku dzwonka.

Dostępnych jest wiele różnych standardowych dźwięków dzwonka. Jeśli pobrano dźwięki z Internetu lub programu EasyGPRS, można je ustawić jako dzwonek w tym menu.

Głośność dzwonka *(Menu 3.2)*

Ta opcja umożliwia ustawienie głośności dzwonka na jednym z pięciu poziomów.

Należy użyć klawisza nawigacyjnego  oraz  lub klawiszy  oraz  z lewej strony telefonu.

Tryb pracy (Menu 3.3)

Ta opcja umożliwia wybór sposobu informowania użytkownika o połączeniach przychodzących.

Dostępne są następujące opcje:

Tylko lampka: włącza się lampka pracy i podświetlenie wyświetlacza; telefon nie dzwoni, ani nie wibruje.

Melodia: telefon informuje o połączeniu za pomocą dzwonka wybranego w opcji menu **Dzwonek (Menu 3.1)**; patrz strona 79.

Wibracja: telefon wibruje, ale nie dzwoni.

Wibracja potem melodia: telefon najpierw wibruje trzy razy, a potem zaczyna dzwonić.

Dźwięk klawiszy (Menu 3.4)

Ta opcja umożliwia wybór dźwięku generowanego przez klawisze.

Dostępne są następujące opcje:

Wył.: naciskanie klawiszy nie generuje żadnego dźwięku.

Cool: każdy klawisz po naciśnięciu wydaje dźwięk o nazwie Cool.

Pianino: każdy klawisz, po naciśnięciu, wydaje odpowiednie dźwięki gamy.

Dźwięk: podczas naciskania każdego klawisza brzmi inny dźwięk.

Sygnal: naciśnięcie każdego klawisza powoduje wydawanie takiego samego dźwięku.

Wiadomości *(Menu 3.5)*

Ta opcja umożliwia wybór sposobu informowania użytkownika o odebraniu nowej wiadomości.

Sygnał SMS *(Menu 3.5.1)*

Ta opcja umożliwia wybór sposobu informowania użytkownika o odebraniu nowej wiadomości SMS.

Dostępne są następujące opcje.

Wył.: telefon nie wydaje dźwięku przy odbiorze wiadomości.

Tylko lampka: miga lampka pracy, znajdująca się w lewej górnej części telefonu.

Wibracja: telefon wibruje.

Jeden ton: telefon wydaje jeden sygnał dźwiękowy.

Sygnał X: telefon wydaje wybrany sygnał wiadomości SMS. Użytkownik ma do wyboru dziesięć tonów SMS.

Sygnał wiad. sieciowych *(Menu 3.5.2)*

Ta opcja umożliwia wybór sposobu informowania użytkownika o odebraniu nowej wiadomości sieciowej.

Dostępne są następujące opcje.

Wył.: telefon nie wydaje dźwięku przy odbiorze wiadomości sieciowych.

Tylko lampka: miga lampka pracy, znajdująca się w lewej górnej części telefonu.

Wibracja: telefon wibruje.

Jeden sygnał: telefon wydaje jeden sygnał dźwiękowy.

Sygnał X: telefon wydaje wybrany sygnał wiadomości sieciowej. Użytkownik ma do dyspozycji dziesięć tonów wiadomości sieciowych.

Wł./wył. zasilania *(Menu 3.6)*

Ta opcja umożliwia wybór dźwięku wydawanego w czasie włączania i wyłączania telefonu.

Dostępne są następujące opcje.

Wył: kiedy włączasz lub wyłączasz telefon, nie słyszeć żadnego dźwięku.

Klasyczny: kiedy włączasz lub wyłączasz telefon, słyszeć domyślny dźwięk.

Radosny: kiedy włączasz lub wyłączasz telefon, słyszeć radosny dźwięk.

Powiadom. podczas rozmowy *(Menu 3.7)*

Ta opcja pozwala wybrać, czy telefon ma informować o odebraniu nowej wiadomości lub czy alarm ma się włączyć podczas rozmowy.

Dostępne są następujące opcje:

Wył.: telefon nie informuje aktywnie o nadchodzących wiadomościach ani alarmach. Wyświetla jedynie stosowne powiadomienie.

Wł.: telefon informuje użytkownika za pomocą sygnału dźwiękowego oraz wyświetla stosowne powiadomienie.

Dodatkowe *(Menu 3.8)*

Istnieje możliwość dostosowania różnych opcji dźwięków wykorzystywanych w telefonie.

Aby dany dźwięk...	Należy nacisnąć...
Włączyć	Klawisz programowy Wł. Obok opcji zostanie wyświetlony znak zaznaczenia.
Wyłączyć	Klawisz programowy Wył. Znak zaznaczenia nie jest już wyświetlany.

Dostępne są następujące opcje:

Sygnal błędu: informuje użytkownika o popełnionym błędzie.

Sygnal minutowy: ta opcja umożliwia określenie, czy telefon ma wydawać dźwięk po każdej minucie połączenia wychodzącego w celu informowania użytkownika o długości jego trwania.

Sygnal połączenia: wskazuje, czy telefon wyda pojedynczy dźwięk po uzyskaniu połączenia z siecią

Ustawienia

Można dostosować do własnych wymagań wiele funkcji telefonu. Wszystkie te funkcje są dostępne w menu **Ustawienia**.

Moje ustawienia *(Menu 4.1)*

Można zmieniać tapetę oraz kolory komponentów wyświetlacza według własnych preferencji.

Tapeta *(Menu 4.1.1)*

Ta opcja umożliwia zmianę obrazu tła (tapety), wyświetlanego w trybie oczekiwania.

Aby zmienić tapetę, należy wykonać następujące czynności.

1. Aby przeglądać zawartość listy, należy użyć klawisza nawigacyjnego  lub .

W telefonie dostępne są różne zapisane obrazy (grafiki). Można także wybrać puste tło lub dowolny obraz, pobrany z Internetu lub przy pomocy programu EasyGPRS.

2. Należy nacisnąć klawisz programowy **Podgląd**, gdy żądana grafika jest podświetlona.
Wyświetlana jest wybrana grafika.
3. Po obejrzeniu grafiki należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**, aby tapeta została wyświetlona w trybie oczekiwania.

4. Aby...	Należy nacisnąć...
Wyświetlić bieżącą datę i czas u góry tapety	Klawisz programowy Tak .
Wyświetlić tylko tapetę	Klawisz programowy Nie .

Styl menu *(Menu 4.1.2)*

Ta opcja umożliwia wybranie stylu wyświetlania menu. Można wybrać **Styl powiększony** oraz **Styl cykliczny**.

Auto-blokada klawiszy *(Menu 4.1.3)*

Ta opcja umożliwia ustawienie automatycznej blokady klawiatury, jeśli nie zostanie naciśnięty żaden klawisz w danym okresie czasu. Zapobiega to przypadkowemu naciśnięciu klawiszy.

Aby użyć tej funkcji, należy wybrać długość czasu, jaka upłynie przed automatycznym zablokowaniem klawiatury.

Dostępne są następujące przedziały czasowe:

15 sekund, 30 sekund, 1 minuta oraz 2 minuty.

Jeśli nie chcesz używać tej funkcji, należy wybrać opcję **Wył..**

Uwaga: Można zablokować klawiaturę ręcznie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie 21.

Powitanie *(Menu 4.2)*

Ta opcja umożliwia wprowadzenie komunikatu powitalnego, który będzie wyświetlony zaraz po włączeniu telefonu. Po wybraniu tej opcji menu zostanie wyświetlone bieżące powitanie.

Aby...	Należy nacisnąć...
Usunąć istniejący komunikat	Klawisz  i przytrzymać aż do usunięcia komunikatu.
Wpisać nowy komunikat powitalny	Odpowiednie klawisze alfanumeryczne.
Zmienić tryb wprowadzania tekstu	Klawisz programowy  .

Więcej informacji o wprowadzaniu tekstu można znaleźć na stronie 43.

Numery własne *(Menu 4.3)*

Ta opcja umożliwia:

- Przypisanie nazwy do kilku numerów telefonów, zarejestrowanych na karcie SIM
- Edycję nazw i numerów

Funkcję tą można wykorzystać do sprawdzania własnych numerów telefonów, jeśli zajdzie taka konieczność.

Wprowadzane w tej opcji zmiany nie mają wpływu na aktualne numery abonenckie, przypisane do karty SIM.

Język *(Menu 4.4)*

Ta opcja umożliwia ustawienie języka menu. Gdy opcja ustawień języka jest ustawiona na **Automatyczny**, język wybierany jest automatycznie zgodnie z ustawieniem zapisanym na karcie SIM.

Uwaga: W przypadku niektórych krajów, operatorów lub wersji oprogramowania telefonu opcja **Automatyczny** może nie być wyświetlana.

Bezpieczeństwo *(Menu 4.5)*

Funkcja bezpieczeństwa pozwala na ograniczenie korzystania z telefonu wyłącznie do:

- Osób wybranych przez użytkownika
- Określonych przez użytkownika rodzajów połączeń

Do zabezpieczenia telefonu służy szereg kodów oraz haseł. Zostały one opisane w kolejnych częściach niniejszego rozdziału (patrz także strony 125-128).

Sprawdzanie PIN *(Menu 4.5.1)*

Gdy funkcja Sprawdzanie PIN jest aktywna, kod PIN należy wpisywać po każdym włączeniu telefonu. Osoba nie znająca PIN nie może więc korzystać z telefonu użytkownika bez jego zezwolenia.

Uwaga: Wyłączenie funkcji Sprawdzanie PIN wymaga uprzedniego podania kodu PIN.

Więcej informacji na temat zmiany kodu PIN można znaleźć w opisie opcji menu **Zmień PIN (Menu 4.5.2)**.

Dostępne są następujące opcje.

Wył.: włączenie telefonu powoduje automatyczne połączenie z siecią.

Wł.: należy wprowadzać kod PIN przy każdym włączeniu telefonu.

Zmień PIN *(Menu 4.5.2)*

Ta funkcja umożliwia zmianę aktualnego kodu PIN na nowy pod warunkiem, że włączona została funkcja Sprawdzanie PIN. Przed podaniem nowego kodu należy wprowadzić bieżący kod.

Po wprowadzeniu nowego kodu PIN, użytkownik jest proszony o jego potwierdzenie poprzez ponowne wprowadzenie.

Blokada telefonu *(Menu 4.5.3)*

Gdy włączona jest opcja blokady telefonu, telefon jest zablokowany i trzeba wprowadzić składające się z 4-8 cyfr hasło dostępu do telefonu przy każdym jego włączeniu.

Hasło jest fabrycznie ustawione na 00000000. Jeśli chcesz zmienić hasło telefonu, patrz opcja menu **Zmień hasło telefonu (Menu 4.5.4)**.

Po wprowadzeniu poprawnego hasła można korzystać z telefonu aż do czasu jego wyłączenia.

Dostępne są następujące opcje.

Wył.: wprowadzenie hasła po włączeniu telefonu nie jest wymagane.

Wł.: należy wprowadzić hasło telefonu przy każdym jego włączeniu.

Zmień hasło telefonu *(Menu 4.5.4)*

Funkcja Zmień hasło telefonu umożliwia zmianę aktualnego hasła telefonu na nowe. Przed określeniem nowego hasła należy wprowadzić hasło bieżące.

Hasło jest fabrycznie ustawione na 00000000. Po wprowadzeniu nowego hasła użytkownik proszony jest o jego ponowne wprowadzenie w celu potwierdzenia zmiany.

Blokada SIM (Menu 4.5.5)

Włączenie funkcji Blokada SIM powoduje, że telefon działa wyłącznie z aktualną kartą SIM. Należy podać kod blokady SIM (hasło telefonu).

Po podaniu kodu blokującego użytkownik proszony jest o potwierdzenie blokady SIM przez ponowne wprowadzenie kodu.

Aby odblokować kartę SIM, należy podać kod blokady SIM.

Tryb FDN (Menu 4.5.6)

Tryb FDN (Fixed Dial Number - lista wybierania ustalonego) jest funkcją obsługiwaną przez kartę SIM. Umożliwia ograniczenie połączeń wychodzących do określonych numerów telefonów.

Dostępne są następujące opcje.

Wył.: można wybierać dowolne numery telefonów.

Wł.: można wybierać wyłącznie numery telefonów zapisane w książce telefonicznej. Aby włączyć tryb FDN, należy wprowadzić kod PIN2.

Uwaga: Niektóre karty SIM nie posiadają kodu PIN2. Jeżeli dana karta SIM nie posiada kodu PIN2, ta opcja menu nie jest wyświetlana.

Więcej informacji na temat kodu PIN2 można znaleźć poniżej w opisie opcji menu **Zmień PIN2 (Menu 4.5.7)**.

Zmień PIN2 (Menu 4.5.7)

Funkcja Zmień PIN2 umożliwia zmianę aktualnego kodu PIN2 na nowy. Przed określeniem nowego kodu PIN2 należy wprowadzić bieżący kod.

Po wprowadzeniu nowego kodu PIN2 użytkownik jest proszony o jego ponowne wprowadzenie w celu potwierdzenia zmiany.

Uwaga: Niektóre karty SIM nie posiadają kodu PIN2. Jeżeli dana karta SIM nie posiada kodu PIN2, ta opcja menu nie jest wyświetlana.

Wyświetlacz *(Menu 4.6)*

To menu pozwala na dostosowanie ustawień wyświetlacza i podświetlenia wyświetlacza.

Jasność *(Menu 4.6.1)*

Ta opcja pozwala na regulację jasności wyświetlacza, co zapewnia lepszą widoczność w różnych warunkach oświetlenia.

Aby dostosować jasność wyświetlacza, należy wykonać następujące czynności.

1. Dostosować jasność przy pomocy klawisza nawigacyjnego  oraz  lub  oraz  z lewej strony telefonu.
2. Jeśli jasność jest ustawiona prawidłowo, należy nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Podświetlenie *(Menu 4.6.2)*

W tym menu można wybrać długość czasu, podczas którego włączone jest podświetlenie. Podświetlenie włącza się po naciśnięciu klawisza lub otrzymaniu połączenia, a następnie wyłącza się po zdefiniowanym czasie. Na końcu telefon przełącza się na zegar cyfrowy, co pozwala zaoszczędzić energię baterii.

Lampka pracy (Menu 4.6.3)

Ta opcja umożliwia włączanie lub wyłączenie lampki pracy znajdującej się u góry po lewej stronie telefonu, a także wybór koloru świecenia.

Można wybrać jeden z trzech dostępnych kolorów. Gdy telefon będzie gotowy do pracy, lampka pracy będzie migać w wybranym kolorze.

Jeśli nie ma potrzeby używania lampki pracy, należy wybrać opcję **Wył.**

Logo operatora (Menu 4.6.4)

Ta opcja umożliwia wyświetlenie logo operatora zamiast jego nazwy.

Dostępne są następujące opcje.

Wył.: nazwa operatora zostanie wyświetlona na ekranie oczekiwania.

Wł.: logo operatora zapisane w telefonie jest wyświetlone zamiast jego nazwy na ekranie oczekiwania. Jeśli logo nie zostało zapisane, nazwa operatora zostanie wyświetlona.

Dodatkowe (Menu 4.7)

Istnieje możliwość włączenia lub wyłączenia funkcji automatycznego ponownego wybierania lub odbioru połączenia.

Aby funkcję...	Należy nacisnąć...
Włączyć	Klawisz programowy Wł. Obok opcji zostanie wyświetlony znak zaznaczenia.
Wyłączyć	Klawisz programowy Wył. Znak zaznaczenia nie jest już wyświetlany.

Dostępne są następujące opcje.

Auto-powtarzanie: ta opcja umożliwia automatyczne powtarzanie połączenia do dziesięciu razy gdy próba połączenia za pierwszym razem nie powiedzie się.

Uwaga: Odstęp czasu pomiędzy dwiema próbami połączenia jest zmienny.

Odbiór każdym: gdy ta opcja jest zaznaczona, można przyjąć połączenie przychodzące naciskając dowolny klawisz oprócz klawisza  ①, klawisza  oraz klawisza programowego **Odrzuć**. Aby odrzucić połączenie, należy nacisnąć klawisz  ① lub klawisz programowym **Odrzuć**.

Gdy ta opcja nie jest zaznaczona, można odebrać połączenie tylko klawiszem  lub klawiszem programowym **Akceptuj**.

Skróty klawiszowe *(Menu 4.8)*

Klawisze nawigacyjne mogą być używane jako klawisze skrótu. Po naciśnięciu w trybie oczekiwania umożliwiają bezpośredni dostęp do określonych funkcji menu.

Aby przypisać skrót do klawisza, należy wykonać następujące czynności:

1. Wybrać klawisz, który będzie używany jako klawisz skrótu, naciskając klawisz nawigacyjny  lub , a następnie klawisz programowy **Wybierz**.
2. Wybrać opcję menu, która ma być przypisana do klawisza, naciskając klawisz nawigacyjny  lub .

Uwaga: Aby wyłączyć klawisz skrótu, należy wybrać opcję **Brak skrótu**.

3. Nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**, aby przypisać funkcję do wybranego klawisza.

Ustawienia fabryczne *(Menu 4.9)*

Ta opcja umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych telefonu. Aby przywrócić ustawienia fabryczne:

1. Należy wybrać opcję menu **Ustawienia fabryczne**.
2. Należy wprowadzić wymagane 4 do 8-cyfrowe hasło telefonu i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Uwaga: Hasło jest ustawione fabrycznie na 00000000.
Więcej informacji na temat zmiany hasła można znaleźć na stronie 88.

Organizer

Menu Organizer pozwala na:

- Przeglądanie kalendarza oraz sporządzanie harmonogramu zajęć
- Definiowanie listy zadań do wykonania
- Ustawianie bieżącego czasu i daty
- Ustawianie alarmu tak, że telefon będzie dzwonił o ustalonym czasie (np. przypominając o spotkaniu)
- Użycie telefonu jako kalkulatora do podstawowych operacji matematycznych lub operacji przeliczania walut

Kalendarz *(Menu 5.1)*

Opcja ta pozwala na:

- Przeglądanie kalendarza
- Wpisywanie notatek, umożliwiających śledzenie listy spraw do wykonania oraz włączanie alarmu w razie potrzeby

Przeglądanie kalendarza

Po wybraniu opcji **Kalendarz (Menu 5.1)**, zostaje wyświetlony kalendarz. Po naciśnięciu klawisza programowego **Opcje**, dostępne są następujące opcje.

Znajdź wszystkie: pokazuje wszystkie wpisane notatki, bez względu na dzień, rozpoczynając od najstarszej. Aby przewijać listę notatek, należy naciskać klawisz  nawigacyjny lub .

Usuń notatki: umożliwia usunięcie wszystkich notatek. Należy potwierdzić usunięcie.

Idź do dnia: umożliwia przejście do określonej daty.

Wyjdź: wyjście z opcji Kalendarz i powrót do trybu oczekiwania.

Wpisywanie notatki

Aby wpisać lub edytować notatkę w określonym dniu, należy wykonać następujące czynności.

1. Należy wybrać żadaną datę w terminarzu przy pomocy klawiszy nawigacyjnych.

Uwaga: Aby przejść do poprzedniego lub następnego miesiąca, należy nacisnąć klawisze ▲ lub ▼, znajdujące się z lewej strony telefonu.

2. Należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

Zostanie wyświetlona notatka, która już jest przypisana do dnia.

3. Należy wpisać notatkę i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Uwaga: Więcej informacji o wprowadzaniu tekstu można znaleźć na stronie 43.

Telefon zapyta, czy użytkownik chce ustawić alarm w określonym dniu i godzinie.

4. Jeśli chcemy, aby w określonym dniu włączył się sygnał alarmu, należy nacisnąć klawisz programowy **Tak**.

W innym wypadku należy nacisnąć klawisz programowy **Nie**.

5. Jeśli naciśnięto klawisz **Tak**, należy ustawić czas alarmu i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Można także wybrać melodię alarmu naciskając klawisz programowy **Melodia**.

Kolor daty zmienia się na zielony wskazując, że istnieje notatka.

Gdy alarm informujący o nowej notatce się włączy i telefon zacznie odgrywać wybraną melodię należy nacisnąć klawisz programowy **Podgląd**, aby wyświetlić notatkę. Można również wyłączyć alarm naciskając klawisz **Wyjdź** lub klawisz  ①.

Przeglądanie notatki

Po wybraniu dnia, w którym w kalendarzu istnieje notatka, zostanie wyświetlona najnowsza notatka w danym dniu.

Jeśli istnieje kilka notatek, można je przeglądać przy pomocy klawiszy nawigacyjnych  lub .

Aby dodać nową notatkę w tym samym dniu, należy nacisnąć klawisz programowy **Pisz**.

Po naciśnięciu klawisza programowego **Opcje** dostępne są następujące opcje.

Edytuj: umożliwia edycję tekstu notatki.

Alarm: umożliwia ustawienie alarmu, który włączy się w wybrany dzień. Jeśli alarm jest już ustawiony, można go zmienić lub usunąć.

Usuń: umożliwia usunięcie notatki.

Kopiuj do: umożliwia skopiowanie notatki pod inną datę.

Przenieś do: umożliwia zmianę dnia/godziny notatki.

Lista zadań *(Menu 5.2)*

Ta opcja umożliwia:

- Utworzenie listy zadań do wykonania
- Przypisanie priorytetu i terminu wykonania
- Posortowanie istniejących zadań wg priorytetu lub statusu

Tworzenie listy zadań do wykonania

1. Należy nacisnąć klawisz programowy **Pisz**.
2. Należy wpisać pierwsze zadanie.

Uwaga: Można wpisać maksymalnie 40 znaków. Więcej informacji na temat wprowadzania znaków można znaleźć na stronie 43.

3. Należy nacisnąć klawisz programowy **OK**.
4. Należy wybrać priorytet zadania (niski lub wysoki) przy pomocy klawisza nawigacyjnego  lub  i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

5. Należy podać termin wykonania zadania.

Jeśli nie chcemy podać terminu wykonania zadania, należy nacisnąć klawisz programowy **Pomiń**.

6. Należy nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Edycja listy zadań do wykonania

Jeśli lista zadań do wykonania zawiera jakieś elementy, po wybraniu opcji menu **Lista zadań (Menu 5.2)**, zostaną one wyświetlone ze znakiem statusu oraz priorytetem ( wysoki,  normalny,  niski).

Dostępne są następujące opcje.

Aby...	Należy...
Przejrzeć szczegóły danego zadania	• Podświetlić zadanie. • Nacisnąć klawisz programowy Podgląd. • Jeśli zachodzi taka potrzeba, można przeglądać zadania przy pomocy klawiszy nawigacyjnych  oraz .
Zmienić status danego zadania	• Podświetlić zadanie. • Nacisnąć klawisz , aby zaznaczyć zadanie jako zakończone w danym dniu i w danym czasie. <u>lub</u> • Podświetlić zadanie. • Nacisnąć klawisz programowy Opcje. • Wybrać opcję Zmień status. • Wybrać odpowiedni status zadania (Wykonane lub Nie wykonane).
Utworzyć nowe zadanie	• Nacisnąć klawisz programowy Opcje. • Wybrać opcję Nowe. • Wprowadzić tekst, priorytet oraz termin zadania.
Edytować istniejące zadanie	• Podświetlić zadanie. • Nacisnąć klawisz programowy Opcje. • Wybrać opcję Edytuj. • Zmienić tekst, priorytet oraz termin zadania.

Aby...	Należy...
Posortować istniejące zadania wg priorytetu lub statusu	• Nacisnąć klawisz programowy Opcje. • Wybrać opcję Sortuj. • Wybrać kryterium sortowania (Wysoki, Niski, Wykonane, Nie wykonane).
Skopiować zadanie	• Podświetlić zadanie. • Nacisnąć klawisz programowy Opcje. • Wybrać opcję Kopiuj. • Zmienić tekst, priorytet oraz termin zadania.
Skopiować zadanie do kalendarza	• Podświetlić zadanie. • Nacisnąć klawisz programowy Opcje. • Wybrać opcję Kopiuj do kalendarza. • Zmienić tekst, priorytet oraz termin zadania.
Usunąć zadanie	• Podświetlić zadanie. • Nacisnąć klawisz programowy Opcje. • Wybrać opcję Usuń.
Usunąć wszystkie zadania	• Nacisnąć klawisz programowy Opcje. • Wybrać opcję Usuń połączenia. • Potwierdzić usunięcie, naciskając klawisz OK.
Wyjść z listy zadań	• Nacisnąć klawisz programowy Opcje. • Wybrać opcję Wydź.

Czas i data (Menu 5.3)

Ta opcja umożliwia zmianę wyświetlanego bieżącego czasu i daty. Można także sprawdzić bieżący czas GMT oraz czas w 21 metropoliach na całym świecie.

Dostępne są następujące opcje.

Ustaw czas: umożliwia wprowadzenie bieżącego czasu. Format czasu można wybrać przy pomocy opcji menu

Format czasu (Menu 5.3.4).

Uwaga: Przed ustawieniem czasu należy określić strefę czasową przy pomocy opcji menu **Czas na świecie (Menu 5.3.3).**

Ustaw datę: umożliwia wprowadzenie bieżącej daty.

Czas na świecie: umożliwia sprawdzenie bieżącego czasu GMT oraz czasu w 21 metropoliach na całym świecie, przy pomocy klawiszy nawigacyjnych (oraz).

Na ekranie wyświetlone są następujące informacje:

- Nazwa miasta
- Bieżąca data i czas
- Różnica czasu pomiędzy wybranym miastem oraz miastem użytkownika, jeśli ustawiono czas lokalny (więcej informacji na ten temat można znaleźć na następnej stronie) lub czas GMT (domyślnie)

Aby wybrać strefę czasową:

1. Należy wybrać miasto odpowiadające strefie czasowej użytkownika, naciskając raz lub kilka razy klawisz nawigacyjny (lub).
Wyświetlona zostanie lokalna data i godzina.
2. Należy nacisnąć klawisz programowy **Ustaw**.

Format czasu: umożliwia wybór formatu czasu **24 godz.** lub **12 godz..**

Alarm *(Menu 5.4)*

Ta opcja umożliwia:

- Ustawienie alarmu na określoną godzinę
- Ustawienie telefonu, by włączał alarm o określonej godzinie, nawet jeśli telefon jest wyłączony (opcja **Auto-włączanie** jest ustawiona na **Wł.**)

Dostępne są następujące opcje.

Jednorazowy: alarm jest uruchamiany tylko jeden raz, a następnie wyłączany.

Codzienny: alarm jest uruchamiany każdego dnia o tej samej porze.

Budzik: alarm zadzwoni rano, aby obudzić.

Aby ustawić alarm należy:

1. Wybrać typ alarmu i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.
2. Wprowadzić żądany czas.
3. Nacisnąć klawisz programowy **OK**.
4. Jeśli wybrano opcję **Budzik** w kroku 1, można wybrać opcję powtarzania budzenia: **Od Pn do Pt** lub **Od Pn do So**.

Wyłącz alarmy: powoduje wyłączenie wszystkich ustawionych alarmów.

Auto-włączanie: jeśli ta opcja jest ustawiona na **Wł.**, alarm będzie się włączał o określonej godzinie, nawet jeśli telefon jest wyłączony. Jeśli zaś ta opcja menu jest ustawiona na **Wył.** i telefon jest wyłączony w określonym czasie, alarm nie włączy się.

Aby wyłączyć alarm podczas dzwonienia, należy nacisnąć klawisz programowy **Wyjdź** lub klawisz  ①.

Uwaga: Można także wyłączyć alarm jeśli telefon ma zablokowaną klawiaturę. Telefon powróci do trybu blokady klawiatury automatycznie po wyłączeniu alarmu.

Po naciśnięciu klawisza programowego **Opcje**, dostępne są następujące opcje.

Wyłącz alarmy: wyłącza alarm.

Ustaw dźwięk: umożliwia wybór melodii alarmu.

Kalkulator *(Menu 5.5)*

Za pomocą tej funkcji można używać telefonu w charakterze kalkulatora. Przy jego pomocy można wykonywać podstawowe działania arytmetyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

Korzystanie z kalkulatora

1. Należy wpisać pierwszą liczbę przy pomocy klawiszy numerycznych.

Uwagi:

- Aby skasować błędnie wpisane liczby oraz wyczyścić zawartość wyświetlacza, należy nacisnąć klawisz .
 - Aby wpisać przecinek dziesiętny lub nawias, należy naciskać lewy klawisz programowy aż do wyświetleniażądanego symbolu.
2. Należy naciskać prawy klawisz programowy aż do wyświetleniażądanego symbolu arytmetycznego: + (dodawanie), - (odejmowanie), x (mnożenie), / (dzielenie).
 3. Należy wpisać drugą liczbę.
 4. W razie potrzeby należy powtarzać kroki od 1 do 3.
 5. Aby obliczyć wynik działania, należy nacisnąć klawisz .

Wymiana walut *(Menu 5.6)*

Przy pomocy tej opcji można dokonywać konwersji walut.

1. Należy podać kurs wymiany waluty źródłowej i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Można także wstawić przecinek dziesiętny, naciskając klawisz .

2. Należy podać wartość, która ma być poddana konwersji i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Wyświetlane są wprowadzona kwota do wymiany oraz jej równowartość w lokalnej walucie.

3. Należy nacisnąć klawisz programowy **Wyjdź**, aby wyjść z funkcji konwersji walut.

Usługi sieci

Poniżej przedstawione są możliwe usługi sieci. W celu uzyskania informacji na temat tych usług oraz ich wykupienia należy skontaktować się z dostawcą usług.

Przekazy poł. *(Menu 6.1)*

Ta usługa sieciowa umożliwia przekierowanie połączeń przychodzących pod numer określony przez użytkownika.

Przykład: Podczas urlopu można przekazać wszystkie połączenia służbowe pod numer telefonu współpracownika.

Przekazywanie połączeń można ustawić w następujący sposób.

Zawsze: przekazywane są wszystkie połączenia.

Gdy zajęty: połączenia są przekazywane podczas trwania rozmowy.

Gdy nie odpowiada: połączenia są przekazywane, gdy użytkownik nie odbiera telefonu.

Gdy poza zasięgiem: połączenia są przekazywane, gdy użytkownik znajduje się poza zasięgiem sieci swojego operatora lub gdy telefon jest wyłączony.

Anuluj wszystkie: anulowane zostają wszystkie włączone przekazy.

Istnieje możliwość określenia odrębnych opcji przekazywania dla poszczególnych typów połączeń:

- Tylko połączenia głosowe
- Tylko połączenia faksowe
- Tylko transmisja danych

Aby ustawić opcje przekazywania połączeń, należy wykonać następujące czynności:

1. Wybrać żądany typ przekazu, naciskając klawisz nawigacyjny  lub , aż do podświetlenia żądanej opcji, a następnie nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.
2. Wybrać żądany typ połączeń, które będą przekazywane, naciskając klawisz nawigacyjny  lub , do momentu podświetlenia odpowiedniej opcji, a następnie nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.
Wyświetlony zostanie bieżący status. Jeśli opcja została już ustawiona, zostanie wyświetlony numer, pod który są przekazywane połączenia.

3. Aby...	Należy nacisnąć...
Włączyć przekazywanie połączeń	Klawisz programowy Aktywuj . Należy przejść do kroku 4.
Zmienić numer telefonu	Klawisz programowy Zmień . Przejdź do kroku 4.
Wyłączyć przekazywanie połączeń	Klawisz programowy Usuń .

4. Wpisać numer, pod który mają być przekazywane połączenia i nacisnąć klawisz programowy **OK**.
Aby wprowadzić międzynarodowy kod kierunkowy kraju, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz  aż do wyświetlenia znaku +.
5. Jeśli wybrano opcję **Gdy nie odpowiada**, należy ustawić długość czasu, jaki telefon będzie dzwonił przed przekierowaniem połączenia, i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

Telefon wysyła wybrane przez użytkownika ustawienia do sieci, a następnie wyświetla potwierdzenie sieci o zmianie ustawień.

Można wyłączyć wszystkie przekazy połączeń, wybierając opcję **Anuluj wszystkie**.

Blokowanie poł. (Menu 6.2)

Usługa sieciowa blokowania połączeń umożliwia wprowadzenie ograniczeń dotyczących połączeń.

Blokowanie połączeń może zostać ustawione w następujący sposób.

Wychodzące: nie można nawiązywać żadnych połączeń.

Międzynarodowe: nie można nawiązywać połączeń międzynarodowych.

Międzynarodowe z wyj. do kraju: w przypadku przebywania za granicą można łączyć się tylko z numerami w obrębie kraju macierzystego (kraju, w którym mieści się dostawca usług).

Przychodzące: nie można odbierać żadnych połączeń.

Przych. gdy za granicą: połączenia nie mogą być odbierane w przypadku korzystania z telefonu poza obszarem kraju macierzystego.

Anuluj wszystkie: wszystkie blokady połączeń zostają anulowane; można normalnie nawiązywać i przyjmować połączenia.

Można określić indywidualne opcje blokowania dla poszczególnych typów połączeń:

- Tylko połączenia głosowe
- Tylko połączenia faksowe
- Tylko transmisja danych

Aby określić opcje blokowania, należy wykonać następujące czynności.

1. Wybrać żądany typ blokady, naciskając klawisz nawigacyjny  lub , aż do podświetlenia żądanej opcji, i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.
2. Wybrać żądany typ połączeń, naciskając klawisz nawigacyjny  lub , aż do podświetlenia żądanej opcji, i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

3. Nacisnąć klawisz programowy **Aktywuj**, aby potwierdzić wprowadzone ustawienia.
4. Wprowadzić hasło blokowania połączeń, dostarczone przez dostawcę usług.

Telefon wysyła wybrane przez użytkownika ustawienia do sieci, a następnie wyświetla potwierdzenie sieci o zmianie ustawień.

Aby anulować określone ustawienia blokowania połączeń, należy wykonać następujące czynności.

1. Wybrać opcję blokowania połączeń, która ma zostać anulowana.
2. Wybrać typ połączeń, dla którego wybrana została opcja.
3. Nacisnąć klawisz programowy **Wyłącz**.
4. Wprowadzić hasło blokowania połączeń, dostarczone przez dostawcę usług.

Telefon wysyła wybrane przez użytkownika ustawienia do sieci, a następnie wyświetla potwierdzenie sieci o zmianie ustawień.

Istnieje także możliwość anulowania wszystkich blokad poprzez wybranie opcji **Anuluj wszystkie**.

Zmień hasło blokady: za pomocą tej opcji można ustawić oraz zmienić hasło blokowania połączeń otrzymane od dostawcy usług. Przed określeniem nowego hasła należy wprowadzić hasło bieżące.

Po wprowadzeniu nowego hasła użytkownik proszony jest o jego ponowne wprowadzenie w celu potwierdzenia zmiany.

Poł. oczekujące (Menu 6.3)

Ta usługa sieci umożliwia informowanie użytkownika korzystającego z telefonu o innym połączeniu oczekującym na odebranie.

Można określić indywidualne opcje blokowania dla poszczególnych typów połączeń:

- Tylko połączenia głosowe
- Tylko połączenia faksowe
- Tylko transmisja danych

Aby ustawić opcje połączenia oczekującego, należy wykonać następujące czynności.

1. Wybrać typ połączeń, dla których ma być uaktywniona opcja połączenia oczekującego, naciskając klawisz nawigacyjny  lub , aż do podświetlenia odpowiedniej opcji; następnie należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

Telefon wyświetli informację, czy dany typ połączeń oczekujących jest aktywny czy nieaktywny.

2. Funkcję połączenia oczekującego można włączać lub wyłączać, naciskając odpowiedni klawisz programowy **Aktywuj** lub **Wyłącz**.

Aby powrócić do poprzedniego ekranu, należy nacisnąć klawisz **Wyjdź**.

Istnieje także możliwość wyłączenia wszystkich ustawień połączeń oczekujących poprzez wybranie opcji **Anuluj wszystkie**.

Wybór sieci *(Menu 6.4)*

Funkcja Wybór sieci pozwala na wskazanie, czy sieć używana podczas roamingu (poza siecią macierzystą) będzie wybierana ręcznie czy automatycznie.

Uwaga: Wybranie sieci innej niż macierzysta sieć użytkownika jest możliwe pod warunkiem, że pomiędzy operatorami sieci podpisane zostały stosowne umowy dotyczące roamingu.

Aby wskazać automatyczny lub ręczny wybór sieci podczas roamingu:

1. Gdy podświetlona jest opcja **Wybór sieci** należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.
2. Należy naciskać klawisz nawigacyjny  lub , aż do momentu podświetlenia odpowiedniej opcji i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Jeżeli wybrano ustawienie **Automatyczny**, podczas roamingu nastąpi połączenie z pierwszą dostępną siecią.

Jeśli wybrano ustawienie **Ręczny**, telefon będzie szukał dostępnych sieci. Należy przejść do kroku 3.

3. Należy naciskać klawisz nawigacyjny  lub , aż do momentu podświetlenia odpowiedniej opcji i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Użytkownik zostaje połączony do wybranej sieci.

Identyfikacja *(Menu 6.5)*

Istnieje możliwość blokady wyświetlania swojego numeru na telefonie osoby, do której dzwonimy.

Uwaga: W niektórych sieciach użytkownicy nie mogą zmieniać tego ustawienia.

Dostępne są następujące opcje.

Domyślna: używane są domyślne ustawienia sieci.

Ukryj numer: własny numer nie jest wyświetlany na telefonie abonenta, do którego dzwonimy.

Wyślij numer: własny numer jest zawsze wyświetlany na telefonie abonenta, do którego dzwonimy.

Zamknięta grupa użytkowników (ZGU)

(Menu 6.6)

Ta usługa sieci umożliwia ograniczenie połączeń przychodzących oraz wychodzących do wybranej grupy użytkowników. Dany użytkownik może być członkiem maksymalnie 10 takich grup.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat tworzenia, uaktywniania oraz korzystania z usługi zamkniętej grupy użytkowników, należy skontaktować się z dostawcą usług.

Przykład: Firma wypożycza karty SIM swoim pracownikom i chce ograniczyć nawiązywane przez nich rozmowy wyłącznie do członków zespołu pracowniczego.

Po wybraniu menu **Zamknięta grupa użytkowników**, można uzyskać dostęp do funkcji ZGU. Po naciśnięciu klawisza programowego **Wybierz** uzyskuje się dostęp do następujących funkcji.

Lista indeksów: umożliwia tworzenie listy, dodanie lub usunięcie grupy numerów indeksowych ZGU. Wyświetlona zostanie lista aktualnych indeksów ZGU.

Można dodać nowy indeks ZGU (zgodnie z zaleceniami dostawcy usług) lub też usunąć wybraną grupę.

Aby...	Należy nacisnąć...
Przeglądać istniejące indeksy ZGU	Klawisz  lub  .
Dodać nowy indeks ZGU	Klawisz programowy Opcje , wybrać opcję Dodaj i podać numer indeksu.
Usunąć indeks ZGU	Klawisz programowy Opcje i wybrać opcję Usuń .
Włączyć indeks ZGU	Klawisz programowy Opcje i wybrać opcję Włącz .

Dostęp zewnętrzny: pozwala na zablokowanie połączeń od numerów innych niż wyznaczone dla grupy ZGU. Funkcja ta zależy od rodzaju wykupionej usługi ZGU. W celu uzyskania informacji na ten temat należy skontaktować się z dostawcą usług.

Grupa domyślna: istnieje możliwość ustawienia u operatora sieci domyślnej grupy ZGU. W takim przypadku można uaktywnić dla telefonu opcję **Grupa domyślna**. W przypadku nawiązywania połączenia użytkownik będzie mógł użyć domyślnej grupy ZGU, zamiast wybierania jej z listy.

Wyłącz: wyłączenie funkcji ZGU. To menu pojawia się tylko wtedy, gdy jest włączona grupa domyślna lub jest wybrany indeks ZGU.

Rozrywka

Opcja menu **Rozrywka** zawiera kilka podopcji.

Gry *(Menu 7.1)*

Telefon zawiera dwie gry.

Należy wybrać odpowiednią grę przy pomocy klawisza nawigacyjnego  oraz  i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**. Więcej informacji na temat danej gry można znaleźć w instrukcjach pokazanych na ekranie.

W przypadku każdej gry są dostępne następujące opcje.

New Game: umożliwia rozpoczęcie nowej gry.

High Score: wyświetla tabelę najlepszych wyników.

Key Info: pokazuje funkcje klawiszy w grze.

Continue: umożliwia kontynuowanie gry przerwanej. Ta opcja jest dostępna tylko po uprzednim zapisaniu gry.

Podczas grania, aby...	Należy nacisnąć...
Zatrzymać lub wznowić grę	Klawisz  .
Wyjść z gry	Klawisz   .

Na końcu gry, jeżeli Twój wynik jest jednym z pięciu najlepszych, możesz wprowadzić imię (do 10 znaków).

WAP *(Menu 7.2)*

Telefon jest wyposażony w przeglądarkę WAP (Wireless Application Protocol), która umożliwia dostęp do bezprzewodowej sieci Internet z poziomu telefonu.

Start *(Menu 7.2.1)*

Opcja ta pozwala na uzyskanie połączenia z siecią i stroną startową dostawcy usług.

Zawartość strony domowej przeglądarki WAP zależy od dostawcy usług. Aby przewijać zawartość ekranu, należy użyć klawisza nawigacyjnego  oraz .

Uwaga: Aby uzyskać dostęp do strony domowej z dowolnej innej podstrony w przeglądarce WAP, należy użyć opcji **Start**. Więcej informacji na temat menu przeglądarki WAP można znaleźć na stronie 114.

Nawigacja w przeglądarce WAP

Aby...	Należy...
Przewinąć zawartość ekranu oraz wybrać pozycję w przeglądarce	Nacisnąć klawisz nawigacyjny  lub  , aż symbol ► wskaże żądaną pozycję lub zostanie ona podświetlona, a następnie nacisnąć klawisz programowy OK , aby potwierdzić wybór.
Wybrać numerowany wiersz	Nacisnąć odpowiedni klawisz numeryczny.
Powrócić do poprzedniej strony	Nacisnąć klawisz programowy Wstecz lub klawisz  .
Powrócić do strony domowej	Wybrać opcję Start ; więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie 114.

Aby...	Należy...
Zmieniać tryby wprowadzania tekstu	Nacisnąć prawy klawisz programowy raz lub więcej razy.
Użyć trybu symboli	Nacisnąć prawy klawisz programowy odpowiednią ilość razy, wybrać symbol z listy i nacisnąć klawisz OK , by go wstawić.
Wpisać spację	Nacisnąć klawisz] .
Edytować tekst	① Ustawić kursor z prawej strony znaku(ów), które mają być poprawione. ② Nacisnąć odpowiednią ilość razy klawisz [/C. ③ Wpisać poprawny(e) znak(i).

Uwaga: Więcej informacji na temat trybów wprowadzania tekstu można znaleźć na stronie 43.

Zakończenie pracy przeglądarki WAP

Aby zakończyć pracę przeglądarki w dowolnym momencie, wystarczy nacisnąć klawisz  ①.

Wybór i korzystanie z opcji menu przeglądarki

Podczas używania przeglądarki WAP do nawigacji w bezprzewodowej sieci Internet dostępne są różne opcje menu.

Aby uzyskać dostęp do opcji menu, należy wykonać następujące czynności.

1. Nacisnąć klawisz **[/C**.
Zostaną wyświetlone dostępne opcje.
2. Podświetlić żądaną opcję menu, naciskając klawisz nawigacyjny  oraz .
3. Wybrać opcję, naciskając klawisz programowy .

4. Jeśli to konieczne, można wybrać drugą opcję, używając klawisza nawigacyjnego  oraz , i naciskając klawisz programowy  w celu potwierdzenia wyboru.

Uwaga: Opcje menu mogą się różnić w zależności od wersji przeglądarki WAP.

Dostępne są następujące opcje menu.

Wróć do str. domowej: umożliwia w dowolnym momencie powrót do strony domowej dostawcy usług bezprzewodowej sieci Internet.

Idź do adresu URL: umożliwia ręczne wprowadzenie adresu URL żądanej strony internetowej.

Pokaż adres strony: Wyświetla adres URL bieżącej strony internetowej.

Odśwież: umożliwia odświeżenie zawartości bieżącej strony.

Ustawienia: umożliwia dostęp do następujących funkcji.

Strona domowa: umożliwia ręczną zmianę adresu strony domowej.

Tryb przewijania: umożliwia wybór trybu przewijania, **blokowe**, albo **płynne** lub ustawienie szybkości przewijania do następnego ekranu, ustawienia: **Szybka**, **Średnia**, **Wolna**.

Odkośnik wysyłania HTTP: umożliwia ustawienie przeglądarki tak, by wysyłała informacje HTTP do serwera sieciowego za każdym razem, gdy uruchamiana jest przeglądarka.

Czas oczekiwania na naciśnięcie klawisza: umożliwia ustawienie czasu oczekiwania telefonu po naciśnięciu klawisza w trybie wprowadzania tekstu przed przesunięciem kursora w prawo. Można wybrać **Szybka**, **Średnia** lub **Wolna**. Domyślną opcją jest **Średnia**. Można także wyłączyć tę opcję.

Ustaw proxy: umożliwia zmianę profilu w czasie sesji. Nie ma potrzeby opuszczania Przeglądarki WAP i ponownego jej uruchomienia po zmianie serwerów.

Ostrzeżenie układu: umożliwia informowanie za każdym razem kiedy zostanie otwarta sesja WAP. Aby wyświetlić przypomnienie, należy wybrać **WŁĄCZONE**; w przeciwnym wypadku, należy wybrać **WYŁĄCZONE**.

Zabezpieczenie: funkcja wyświetla wszystkie informacje dotyczące zabezpieczeń. Dostępne są następujące opcje: Ostrzeżenie połączenia, Ostrzeżenie o zabezpieczeniu, Ważny certyfikat, Certyfikaty CA i Szyfrowanie.

Zaawansowane: udostępnia następujące opcje:

- Idź do adresu URL: umożliwia ręczne wprowadzenie adresu URL żądanej strony internetowej.
- Uruchom ponownie przeglądarkę: uruchamia ponownie przeglądarkę WAP
- Pobieranie: włącza lub wyłącza automatyczne pobieranie obiektów medialnych, takich jak obrazki lub podkład dźwiękowy do bieżącej strony.
- Wyświetlić nagłówek: umożliwia włączenie lub wyłączenie wyświetlania przez przeglądarkę tytułu bieżącej strony. Można również ustawić przeglądarkę tak, by zawijała tekst na stronie.

Informacje: wyświetla informacje o prawach autorskich i wersji przeglądarki.

Ulubione *(Menu 7.2.2)*

Ta opcja pozwala na zapisanie adresów ulubionych stron WAP. Można bezpośrednio wejść do tego menu, naciskając i przytrzymując klawisz  podczas korzystania z przeglądarki WAP.

Aby zapisać adres, należy wykonać następujące czynności.

1. Należy wybrać pustą lokalizację i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.
2. Należy wpisać adres i nacisnąć klawisz programowy **OK**.
3. Należy podać nazwę dla ulubionej strony WAP i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Po zapisaniu ulubionych adresów stron WAP, po naciśnięciu klawisza programowego **Wybierz** dostępne są następujące opcje:

Idź do adresu: przejście do przypisanej adresowi strony internetowej.

Edytuj: umożliwia zmianę adresu i nazwy wybranej pozycji.

Usuń: umożliwia usunięcie wybranej pozycji.

Idź do adresu *(Menu 7.2.3)*

Ta opcja umożliwia ręczne wpisanie adresu strony WAP, która ma być wyświetlona. Można bezpośrednio wejść do tego menu, naciskając i przytrzymując klawisz  podczas korzystania z przeglądarki WAP.

Więcej informacji na temat trybów wprowadzania tekstu można znaleźć na stronie 43.

Profile (Menu 7.2.4)

Ta opcja umożliwia skonfigurowanie do pięciu profili dla przeglądarki WAP. Dane parametrów można uzyskać u dostawcy usług.

W przypadku każdego profilu dostępne są następujące parametry.

Parametr	Opis
Nazwa profilu	Nazwa, jaką chce się przypisać do profilu.
Strona domowa	Adres strony domowej. Gdy wyświetlana jest domyślna strona domowa, można ją usunąć przy pomocy klawisza  , i wpisać nową stronę.
Bezpieczeństwo	Tryb transmisji danych. Należy wybrać opcję Zabezpieczenie , wtedy dane są zabezpieczone przed niepowołanym dostępem; w innym wypadku należy wybrać opcję Bez zabezpieczenia .
Adres IP	Adres IP bramy WAP, wymagany do połączenia.
Typ połączenia	Typ połączenia, jaki będzie używany dla uzyskania dostępu do każdego adresu: GPRS lub GSM .

Pozostałe opcje zależą od ustawienia opcji **Typ połączenia**.

*Gdy typ połączenia jest ustawiony na **GSM***

Parametr	Opis
Nazwa użytkownika	Nazwa użytkownika przypisana do serwera WAP.
Hasło	Hasło do serwera WAP.
Numer dostępowy	Numer dostępu do serwera WAP.
Typ transmisji	Analogowa lub ISDN .

*Gdy typ połączenia jest ustawiony na **GPRS***

Parametr	Opis
Nazwa użytkownika	Nazwa użytkownika, wymagana do uzyskania dostępu do sieci GPRS.
Hasło	Hasło, wymagane do uzyskania dostępu do sieci GPRS.
APN	Nazwa punktu dostępowego, używanego dla adresu bramy do sieci GPRS.

Uwaga: Ustawienia przeglądarki WAP mogą się różnić, w zależności od dostawcy usług. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u dostawcy usług.

Wyczyść cache *(Menu 7.2.5)*

Można wyczyścić informacje, przechowywane w pamięci cache (tymczasowej pamięci telefonu, używanej do przechowywania elementów ostatnio odwiedzanych stron WAP).

Aby wyczyścić pamięć, należy nacisnąć klawisz programowy **Tak**, aby potwierdzić usunięcie. W innym wypadku należy nacisnąć klawisz programowy **Nie**.

Pobrane *(Menu 7.3)*

Istnieje możliwość pobrania MIDletów (aplikacji w języku Java, uruchamianych na telefonach komórkowych) z różnych źródeł przy pomocy przeglądarki WAP i zapisanie ich w telefonie. Następnie, w menu Gry i aplikacje można przeglądać listę MIDletów.

Uwaga: Usługi Java mogą być niedostępne (jest to uzależnione od dostawcy usług).

Gry i aplikacje *(Menu 7.3.1)*

Ta opcja pozwala na uruchomienie MIDletów oraz dostęp do różnych funkcji menu.

Uruchamianie MIDletu

Aby uruchomić MIDlet należy wykonać następujące czynności.

1. W ekranie Pobrane należy wybrać opcję **Gry i aplikacje**.
2. Przewijać listę aż dożądanego MIDletu i nacisnąć klawisz programowy **Uruchom**.

Korzystanie z menu

W menu Gry i aplikacje należy nacisnąć klawisz programowy **Menu**, aby uzyskać dostęp do menu.

Informacje: wyświetla informacje o wybranym MIDlecie takie, jak rozmiar pliku, wersja aplikacji, dostawca oraz lokalizacja pliku jad, który jest plikiem opisu MIDletu. Można usunąć MIDlet poprzez naciśnięcie klawisza **Usuń** na ekranie informacyjnym.

Usuń: usuwa wybrany MIDlet. W momencie pojawienia się komunikatu z potwierdzeniem należy nacisnąć klawisz programowy **Usuń**. Aby anulować wybór, należy nacisnąć klawisz programowy **Anuluj**.

Uwaga: Nie można usunąć gier fabrycznie zainstalowanych w telefonie.

Dźwięki *(Menu 7.3.2)*

W tym menu można przeglądać listę dźwięków pobranych z serwerów. Pobrany dźwięk może być użyty jako dzwonek.

Gdy pamięć jest pełna, zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem i telefon nie będzie zapisywał nowych dźwięków aż do usunięcia starych.

Obrazy *(Menu 7.3.3)*

W tym menu można przeglądać listę obrazów pobranych z serwerów. Pobrane obrazy mogą być użyte jako tapeta.

Gdy pamięć jest pełna, zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem i telefon nie będzie zapisywał nowych obrazów aż do usunięcia starych.

Ustawienia DNS *(Menu 7.3.4)*

Adres DNS (Domain Name Server) zazwyczaj jest ustawiony fabrycznie, ale czasem może zajść konieczność jego zmiany. W tym menu można wprowadzić żądany adres DNS.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku pojawienia się problemów należy, przed skontaktowaniem się z personelem punktu serwisowego sprawdzić telefon zgodnie z podanymi poniżej wskazówkami. Może to zaoszczędzić czas oraz pieniądze związane z niepotrzebnym przywołaniem serwisu.

Podczas włączania telefonu pojawiają się następujące komunikaty

Włóż kartę SIM (Insert SIM Card)

- Należy sprawdzić, czy karta SIM została poprawnie włożona do telefonu.

Tel. zablokowany Podaj hasło

- Została uaktywniona funkcja automatycznego blokowania. Korzystanie z telefonu będzie możliwe po wprowadzeniu hasła.

Podaj PIN

- Telefon jest używany pierwszy raz. Należy wprowadzić kod PIN, dostarczony wraz z kartą SIM.
- Włączona jest opcja Sprawdzanie PIN. Każdorazowo po włączeniu telefonu należy podać kod PIN. Więcej informacji na temat zmiany kodu PIN można znaleźć w opisie opcji menu **Sprawdzanie PIN (Menu 4.5.1)**.

Podaj PUK

- Kod PIN został błędnie wprowadzony trzy razy pod rząd, co spowodowało zablokowanie telefonu. Należy wprowadzić kod odblokowujący PUK, otrzymany od operatora sieci.

Wyświetlony komunikat “Brak sieci”, “Błąd sieci” lub “Nie wykonano”

- Została przerwana łączność. Możesz znajdować się na obszarze o słabym sygnale (w tunelu lub miejscu zabudowanym). Należy zmienić położenie i spróbować ponownie.
- Próba skorzystania z opcji, która nie została wykupiona u dostawcy usług. Należy skontaktować się z dostawcą usług w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Wprowadzono numer, ale nie został on wybrany

- Czy naciśnięty został klawisz ?
- Czy starasz połączyć się z właściwą siecią telefonii komórkowej?
- Uaktywniona została opcja blokowania połączeń wychodzących.

Osoba dzwoniąca nie może się dodzwonić

- Czy telefon został włączony (klawisz   naciśnięty na kilka sekund)?
- Czy starasz połączyć się z właściwą siecią telefonii komórkowej?
- Ustawiona została opcja blokowania połączeń przychodzących.

Osoba dzwoniąca nie słyszy głosu użytkownika

- Czy nie został wyłączony mikrofon?
- Czy telefon jest trzymany wystarczająco blisko ust? Mikrofon umieszczony jest w dolnej części telefonu.

Telefon wydaje dźwięki, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat “*** Uwaga *** Bateria rozł.”

- Bateria nie jest wystarczająco naładowana. Naładuj baterię.

Słaba jakość odbioru połączenia

- Należy sprawdzić wskaźnik mocy sygnału na wyświetlaczu (📶); liczba słupków wskazuje moc sygnału, od silnego (📶) do słabego (📶).
- Należy przesunąć telefon w inne miejsce lub podejść bliżej okna, jeżeli znajdujemy się w budynku.

Wybranie pozycji z książki telefonicznej nie powoduje wywołania numeru

- Za pomocą funkcji przeszukiwania książki telefonicznej należy sprawdzić, czy numery zostały poprawnie zachowane.
- Jeśli to konieczne, należy je zmienić.

Jeśli powyższe wskazówki nie powodują wyeliminowania problemu, należy zanotować następujące dane telefonu:

- Model oraz numer seryjny
- Dane umowy gwarancyjnej
- Dokładny opis problemu

Następnie należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Samsung lub punktem serwisowym.

Kody dostępu

Istnieje szereg kodów dostępu używanych przez telefon i kartę SIM. Kody te zabezpieczają telefon przed niepowołanym użyciem.

Gdy zachodzi potrzeba wpisania wspomnianych kodów, należy podać kombinację cyfr (wyświetloną jako gwiazdki) i nacisnąć klawisz programowy **OK**. W przypadku pomyłki należy nacisnąć raz lub więcej razy klawisz , aż do skasowania błędnie wpisanej cyfry i kontynuować wprowadzanie kodu.

Kody dostępu (z wyjątkiem kodów PUK i PUK2) można zmieniać za pomocą opcji menu **Bezpieczeństwo (Menu 4.5)**. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie 87.

Ważne! Należy unikać używania kodów przypominających numery alarmowe, jak np. 112, aby przypadkowo nie wybrać takiego numeru.

Hasło telefonu

Funkcja blokady telefonu wykorzystuje hasło telefonu do zabezpieczenia go przed niepowołanym użyciem. Hasło telefonu jest fabrycznie ustawione na 00000000.

Aby...	Przejdź do...
Włączyć/wyłączyć funkcję blokady telefonu	stronie 88 (Menu 4.5.3).
Zmienić hasło telefonu	stronie 88 (Menu 4.5.4).

Kod PIN

Kod PIN (**P**ersonal **I**dentification **N**umber, 4 do 8 cyfr) zabezpiecza kartę SIM przed niepożądanym użyciem. Kod PIN jest zwykle dostarczany z kartą SIM.

Jeśli nieprawidłowy kod PIN zostanie wprowadzony kolejno trzy razy, zostanie on zablokowany i nie będzie go można używać aż do podania kodu odblokowującego PUK (patrz poniżej).

Aby...	Przejdź do...
Włączyć/wyłączyć funkcję sprawdzania kodu PIN	stronie 87 (Menu 4.5.1).
Zmienić kod PIN	stronie 88 (Menu 4.5.2).

Kod PUK

8-cyfrowy kod PUK (**P**IN **U**nblocking **K**ey) jest wymagany do zmiany zablokowanego kodu PIN. Kod PUK może być dostarczony z kartą SIM. Jeśli nie jest, należy skontaktować się z dostawcą usług.

Aby odblokować kod PIN, należy wykonać następujące czynności:

1. Podać kod PUK i nacisnąć klawisz programowy **OK**.
2. Podać nowy kod PIN i nacisnąć klawisz programowy **OK**.
3. Gdy zostanie wyświetlony komunikat **Powt. nowy PIN**, należy podać ponownie ten sam kod i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Jeśli nieprawidłowy kod PUK zostanie wprowadzony kolejno dziesięć razy, karta SIM nie będzie już nigdy mogła być używana. Aby uzyskać nową kartę SIM, należy skontaktować się z dostawcą usług.

Kod PIN2

Kod PIN2 (Personal Identification Number 2, 4 do 8 cyfr), dostarczany z niektórymi kartami SIM, jest wymagany do uzyskania dostępu do niektórych funkcji, jak np. ustalanie maksymalnego kosztu połączenia. Funkcje te są dostępne tylko wtedy, gdy są obsługiwane przez posiadaną kartę SIM.

Jeśli nieprawidłowy kod PIN2 zostanie wprowadzony kolejno trzy razy, zostanie zablokowany i nie będzie go można używać aż do podania kodu odblokowującego PUK2.

Więcej informacji na temat zmiany kodu PIN2 można znaleźć na stronie 89 (**Menu 4.5.7**).

Kod PUK2

8-cyfrowy kod PUK2 (**PIN Unblocking Key 2**), dostarczany wraz z niektórymi kartami SIM, jest wymagany do zmiany zablokowanego kodu PIN2. Jeśli kod ten zostanie zgubiony, należy skontaktować się z dostawcą usług.

Aby odblokować kod PIN2, należy wykonać następujące czynności:

1. Podać kod PUK2 i nacisnąć klawisz programowy **OK**.
2. Podać nowy kod PIN2 i nacisnąć klawisz programowy **OK**.
3. Gdy zostanie wyświetlony komunikat **Powt. nowy PIN2**, należy podać ponownie ten sam kod i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Jeśli nieprawidłowy kod PUK2 zostanie wprowadzony kolejno dziesięć razy, nie będzie można używać funkcji wymagających kodu PIN2. Aby uzyskać nową kartę SIM, należy skontaktować się z dostawcą usług.

Hasło blokowania połączeń

Czterocyfrowe hasło blokowania połączeń jest wymagane do korzystania z funkcji blokowania połączeń. Hasło uzyskuje się u dostawcy usług po wykupieniu usługi blokowania połączeń. Można zmienić to hasło w opcji menu **Zmień hasło blokady (Menu 6.2.7)**. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie 107.

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Informacja o certyfikacie SAR

Ten model telefonu spełnia wymagania Unii Europejskiej dotyczące narażenia na działanie fal radiowych.

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został tak zaprojektowany i wyprodukowany, aby nie przekroczyć limitów promieniowania energii fal o częstotliwościach radiowych (RF), zalecanych przez Radę Unii Europejskiej. Limity te wchodzi w skład kompletnych wytycznych oraz ustalają dozwolone poziomy energii fal radiowych dla ogółu populacji. Wytyczne zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe w wyniku okresowej i szczegółowej oceny badań naukowych. Limity obejmują duży margines bezpieczeństwa, mający zapewnić bezpieczeństwo dla wszystkich osób, bez względu na wiek i stan zdrowia.

Standard pomiaru narażenia na działanie fal radiowych dla telefonów komórkowych wykorzystuje jednostkę miary o nazwie SAR (Specific Absorption Rate) - współczynnik absorpcji właściwej. Limit SAR zalecany przez Radę Unii Europejskiej wynosi $2,0 \text{ W/kg}$ *.

Najwyższa wartość współczynnika absorpcji właściwej (SAR) zmierzona dla tego modelu telefonu wyniosła $0,915 \text{ W/kg}$.

* Limit SAR dla telefonów komórkowych powszechnego użytku wynosi $2,0 \text{ W/kilogram (W/kg)}$ w uśrednieniu na każde 10 gramów masy ciała. Limit obejmuje duży margines bezpieczeństwa, zapewniający dodatkową ochronę dla ludzi oraz uwzględniający zmienność warunków pomiarów. Wartości SAR mogą być różne w zależności od wymagań w danym kraju oraz pasma częstotliwości.

Testy SAR są przeprowadzane z wykorzystaniem standardowych pozycji użytkownika telefonu, przy czym telefon nadaje na najwyższym certyfikowanym poziomie mocy na wszystkich testowanych pasmach. Chociaż współczynnik SAR jest określany przy najwyższym certyfikowanym poziomie mocy, aktualny poziom współczynnika SAR działającego telefonu będzie znacznie niższy niż wartość maksymalna. Dzieje się tak, ponieważ telefon pracuje na wielu poziomach mocy, także wykorzystuje tylko taki poziom mocy, jaki jest wymagany do uzyskania dostępu do sieci. W zasadzie im bliżej jest się stacji bazowej, tym niższa moc wyjściowa telefonu.

Zanim nowy telefon zostanie dopuszczony do sprzedaży publicznej, należy wykazać zgodność z europejską dyrektywą R&TTE. Dyrektywa ta, jako jedno z istotnych wymagań, uwzględnia ochronę zdrowia i bezpieczeństwo użytkownika oraz innych osób.

Ważne wskazówki dotyczące używania baterii

Telefon jest zasilany standardową baterią Li-ion z możliwością wielokrotnego ładowania.

- Nigdy nie należy używać baterii lub ładowarki uszkodzonej w jakikolwiek sposób.
- Bateria powinna być używana wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
- W przypadku korzystania z telefonu w pobliżu stacji bazowej operatora sieci telefonii komórkowej, ilość pobieranej energii urządzenia zmniejsza się. Czas pracy baterii zależy w dużym stopniu od mocy sygnału oraz parametrów ustawionych przez operatora sieci.

- Czas ładowania baterii zależy od stopnia jej rozładowania, rodzaju baterii oraz typu ładowarki. Bateria może być ładowana i rozładowywana wiele razy, ale stopniowo ulegać będzie zużyciu. Jeżeli czas pracy baterii (czas rozmów oraz czuwania) staje się wyraźnie krótszy niż zwykle, należy wymienić baterię telefonu na nową.
- W pełni naładowana, ale nie używana bateria również ulegnie rozładowaniu po pewnym czasie.
- Należy korzystać wyłącznie z baterii oraz ładowarek zalecanych przez firmę Samsung. Jeżeli ładowarka nie jest używana, należy odłączyć ją od źródła zasilania. Nie należy pozostawiać baterii podłączonej do ładowarki na okres dłuższy niż tydzień – przeładowanie baterii skraca jej żywotność.
- Ekstremalne temperatury wpływają niekorzystnie na proces ładowania baterii. Jeżeli więc temperatura jest zbyt wysoka lub zbyt niska, przed ładowaniem należy pozostawić baterię na pewien czas w temperaturze pokojowej.
- Pozostawianie baterii w gorących lub zimnych miejscach (np. w samochodzie latem lub zimą) powoduje zmniejszenie jej trwałości. Należy zawsze przechowywać baterię w temperaturze pokojowej. Telefon z przegrzaną lub przechłodzoną baterią może czasowo nie działać, nawet jeżeli bateria jest w pełni naładowana. Na sprawność baterii typu Li-ion mają szczególnie wpływ temperatury poniżej 0 °C.
- Nie należy dopuścić do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo, np. w przypadku zetknięcia biegunów + i – baterii (metalowe paski na spodzie baterii) z noszonymi w tej samej kieszeni metalowymi przedmiotami, takimi jak moneta, spinacz, długopis, itp. Zwarcie może spowodować uszkodzenie baterii lub przedmiotu, który je spowodował.

- Ze zużytymi bateriami należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami recyklingu. Nigdy nie należy wrzucać zużytych baterii do ognia.

Bezpieczeństwo na drodze

Telefon komórkowy to możliwość nieskrępowanej komunikacji głosowej w każdym miejscu i w dowolnym momencie. Ale telefon komórkowy to nie tylko korzyści, to także pewne zasady, których musi przestrzegać każdy użytkownik telefonu komórkowego.

Podczas prowadzenia samochodu najważniejsze jest bezpieczeństwo. Używając telefonu bezprzewodowego podczas prowadzenia samochodu należy przestrzegać właściwych przepisów obowiązujących w danym kraju lub na danym obszarze.

Środowisko pracy telefonu

Należy zawsze pamiętać o konieczności przestrzegania obowiązujących w danym miejscu przepisów dotyczących korzystania z telefonu komórkowego i zawsze wyłączać telefon, jeżeli korzystanie z niego jest zabronione lub też może spowodować zakłócenia lub niebezpieczeństwo.

Podczas podłączania telefonu lub jakichkolwiek innych akcesoriów do innego urządzenia należy się zapoznać z jego podręcznikiem użytkownika i szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie należy łączyć razem niekompatybilnych produktów.

Podobnie jak w przypadku innego bezprzewodowego sprzętu radiowego, zaleca się, aby użytkownicy, ze względów bezpieczeństwa oraz uzyskania zadowalającego działania sprzętu, używali go w normalnej pozycji (trzymając przy uchu z anteną skierowaną do góry).

Urządzenia elektroniczne

Większość nowoczesnego sprzętu elektronicznego posiada ekranowanie przed działaniem częstotliwości radiowych (RF). Jednakże część urządzeń może nie być ekranowana przed sygnałami, emitowanymi przez telefon komórkowy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć u producenta.

Rozruszniki serca

Producenci rozruszników serca zalecają, aby pomiędzy telefonem komórkowym a rozrusznikiem zachować odległość co najmniej 15 cm by uniknąć wpływu telefonu na rozrusznik. Zalecenia te są zgodne z niezależnymi badaniami i zaleceniami Wireless Technology Research.

Osoby posiadające rozruszniki serca:

- Powinny zawsze zachowywać odstęp ponad 15 cm pomiędzy włączonym telefonem a rozrusznikiem
- Nie powinny nosić telefonu w kieszonce na piersi
- Powinny trzymać telefon przy uchu, które leży po przeciwległej stronie w stosunku do rozrusznika, aby zminimalizować ryzyko zakłóceń

Jeśli zachodzi podejrzenie wystąpienia zakłóceń, należy natychmiast wyłączyć telefon

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych. W przypadku wystąpienia takich zakłóceń więcej informacji na ten temat można znaleźć u producenta.

Inne urządzenia medyczne

Jeśli użytkownik korzysta z innych osobistych urządzeń medycznych, powinien skonsultować się z producentem urządzenia, aby upewnić się, że jest ono odpowiednio ekranowane od wpływu fal radiowych. Lekarz może pomóc w uzyskaniu takich informacji. Telefon należy wyłączać w placówkach opieki zdrowotnej, gdy ogłoszenia i tablice informacyjne zalecają wyłączenie telefonu. Urządzenia stosowane w szpitalach i placówkach opieki zdrowotnej mogą być wrażliwe na działanie fal radiowych.

Pojazdy

Fale radiowe mogą mieć wpływ na nieprawidłowo zainstalowane lub nieprawidłowo ekranowane urządzenia elektroniczne w pojazdach. Należy to sprawdzić u producenta lub jego przedstawiciela. Należy także zasięgnąć informacji u producenta każdego nowego sprzętu elektronicznego, który jest instalowany w samochodzie.

Oznakowane miejsca

Należy wyłączać telefon w każdym miejscu, w którym zamieszczono ogłoszenia o nieużywaniu telefonów komórkowych.

Obszar zagrożony wybuchem

Należy wyłączać telefon w każdym miejscu, które jest oznakowane jako zagrożone wybuchem i postępować zgodnie z instrukcjami i znakami. Przeskok iskry na takim obszarze może spowodować wybuch lub pożar, a w rezultacie obrażenia ciała lub nawet śmierć.

Zaleca się, aby wyłączać telefon podczas tankowania (stacje benzynowe). Użytkownicy są informowani o konieczności przestrzegania przepisów dotyczących sprzętu radiowego w składach paliwa (magazyny paliwa oraz punkty dystrybucyjne), zakładach chemicznych lub miejscach, w których przeprowadzane są kontrolowane wybuchy.

Obszary z atmosferą zagrożoną wybuchem są często oznakowane, ale nie zawsze dość jasno. Obszary te to dolne pokłady na łodziach, zakłady lub składy chemiczne, pojazdy napędzane ciekłym gazem (jak propan lub butan), obszary, w których powietrze zawiera substancje chemiczne lub cząsteczki, jak np. granulki, pył lub proszki metali, a także każdy obszar, w którym zalecane jest wyłączenie silnika samochodu.

Połączenia alarmowe

Podobnie jak każdy inny telefon komórkowy, również i ten telefon wykorzystuje sygnały o częstotliwości radiowej, sieć komórkową oraz naziemną, a także funkcje zaprogramowane przez użytkownika, które to elementy nie gwarantują uzyskania połączenia w każdych warunkach. Dlatego w przypadku konieczności przekazania bardzo ważnych informacji (np. wezwanie karetki pogotowia ratunkowego) nie należy nigdy polegać wyłącznie na telefonie komórkowym.

Należy pamiętać, że nawiązywanie i odbieranie połączeń wymaga włączenia telefonu oraz przebywania na obszarze o odpowiedniej sile sygnału sieci telefonii komórkowej. Niektóre sieci nie zapewniają usługi połączeń alarmowych. Dzieje się tak również w przypadku niewykupienia niektórych usług lub funkcji sieciowych. Informacji na ten temat można uzyskać u lokalnych operatorów sieci.

Aby wykonać połączenie alarmowe, należy wykonać następujące czynności.

1. Jeśli telefon jest wyłączony, należy go włączyć.
2. Należy wpisać numer alarmowy dla danej lokalizacji (np. 112 lub inny oficjalny numer alarmowy). Numery alarmowe są uzależnione od lokalizacji.
3. Należy nacisnąć klawisz .

Jeśli używane są pewne funkcje (blokada klawiatury, ograniczenia połączeń, itd.), może zająć potrzeba ich wyłączenia przed wykonaniem połączenia alarmowego. Należy zatem zapoznać się z tym dokumentem i skonsultować się z operatorem sieci.

Podczas połączenia alarmowego należy pamiętać o podaniu wszystkich niezbędnych informacji. Należy pamiętać, że ten telefon może być jedynym środkiem komunikacji na miejscu wypadku - nie wolno się rozłączać aż do uzyskania pozwolenia na zakończenie połączenia.

Inne ważne informacje

- Telefon powinien być instalowany w samochodzie wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Nieprawidłowa instalacja lub obsługa może być niebezpieczna i spowodować unieważnienie gwarancji, którą objęty jest telefon.
- Należy regularnie sprawdzać, czy zainstalowany w samochodzie sprzęt do telefonu komórkowego został zamontowany właściwie i działa prawidłowo.
- Nie należy przechowywać łatwopalnych cieczy, gazów lub materiałów wybuchowych w tym samym miejscu, co telefon, jego części lub akcesoria.
- W przypadku samochodów wyposażonych w poduszki powietrzne, należy pamiętać, że poduszka wypełnia się z dużą siłą. Nie należy instalować lub umieszczać telefonów komórkowych oraz ich wyposażenia obok poduszek powietrznych lub w ich komorach. Jeśli jakkolwiek sprzęt do telefonu komórkowego jest nieprawidłowo zainstalowany w samochodzie, a poduszka wybuchnie, może to grozić poważnymi obrażeniami.
- Należy zawsze wyłączać telefon podczas podróży samolotem. Korzystanie z niego w samolocie jest zabronione, gdyż może spowodować zakłócenia działania urządzeń pokładowych.
- Nieprzestrzeganie zakazów używania telefonu może spowodować zawieszenie lub wstrzymanie usług telefonii komórkowej, a także pociągnięcie użytkownika telefonu do odpowiedzialności karnej.

Dbanie o telefon

Niniejszy telefon jest produktem najwyższej jakości. Należy więc przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących jego obsługi oraz konserwacji. Przestrzeganie poniższych wskazówek zapewni spełnienie wszystkich warunków gwarancji i pozwoli na bezproblemowe korzystanie z urządzenia przez wiele lat.

- Należy przechowywać telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Należy chronić telefon przed wilgocią. Opady atmosferyczne, opary wilgoci oraz ciecze zawierające związki mineralne mogą powodować korozję obwodów elektronicznych.
- Nie należy dotykać telefonu mokra dłońią podczas ładowania, gdyż może to doprowadzić do porażenia elektrycznego oraz uszkodzenia telefonu.
- Nie należy korzystać z telefonu i przechowywać go w miejscach brudnych i zakurzonych, gdyż może to spowodować uszkodzenie jego części.
- Nie należy przechowywać telefonu w miejscu, w którym panuje wysoka temperatura. Skraca to żywotność podzespołów elektronicznych, powoduje uszkodzenie baterii i może spowodować odkształcenie lub stopienie plastikowych elementów.
- Nie należy przechowywać telefonu w miejscu, w którym panuje niska temperatura. W trakcie nagrzewania się telefonu (do normalnej temperatury) w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, która może uszkodzić obwody elektroniczne.
- Należy uważać, aby nie upuścić telefonu. Nieostrożne obchodzenie się z telefonem może spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych.

- Do czyszczenia telefonu nie należy używać żrących chemikaliów, rozpuszczalników lub silnie działających detergentów. Należy przecierać telefon miękką szmatką delikatnie zwilżoną wodą z mydłem.
- Nie należy malować. Malowanie może zablokować ruchome części urządzenia i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Nie wkładaj i nie kładź telefonu na gorących urządzeniach, takich jak kuchenka mikrofalowa, kuchenka lub grzejnik. Telefon może wybuchnąć na skutek przegrzania.
- Należy używać tylko dostarczonych lub zatwierdzonych anten. Niedozwolone anteny, modyfikacje lub dołączone elementy mogą uszkodzić telefon i spowodować naruszenie regulacji prawnych dotyczących urządzeń radiowych.
- Jeżeli telefon, bateria, ładowarka lub dowolny z jego akcesoriów nie działa prawidłowo, należy zwrócić się do autoryzowanego punktu serwisowego, którego personel udzieli niezbędnych wskazówek lub, jeżeli okaże się to konieczne, dokona naprawy telefonu.

Spis pojęć

Poniżej podano definicje terminów mające na celu pomoc użytkownikowi telefonu w zrozumieniu podstawowych określeń technicznych oraz skrótów zastosowanych w niniejszym podręczniku, a także pełne wykorzystanie funkcji telefonu.

Blokowanie połączeń

Funkcja zapewniająca ograniczenie możliwości wykonywania i odbierania połączeń.

Dwupasmowość

Możliwość współpracy z sieciami DCS (1800 MHz) i GSM (900 MHz). Telefon automatycznie korzysta z nasilniejszego sygnału, czasami przełącza się w czasie trwania połączenia w ramach tego samego operatora.

GPRS (General Packet Radio Service)

Nowa usługa dodana, umożliwiająca transmisję danych w sieci telefonii komórkowej. GPRS gwarantuje stałe połączenie z Internetem dla użytkowników telefonów komórkowych i komputerów. Bazuje na standardzie GSM i uzupełnia usługi połączeń komórkowych oraz SMS.

GSM (Global System for Mobile Communication)

Międzynarodowy standard telefonii komórkowej gwarantujący zgodność pomiędzy różnymi operatorami sieci. Sieć GSM obejmuje swoim zasięgiem większość krajów europejskich i wiele innych miejsc na świecie.

Hasło telefonu

Kod zabezpieczający używany do odblokowania telefonu, kiedy została wybrana opcja jego automatycznego zablokowania przy włączaniu.

Java

Język programowania, który umożliwia tworzenie aplikacji do uruchamiania na każdej platformie sprzętowej bez żadnych modyfikacji. Język ten zyskał dużą popularność w przypadku sieci WWW, zarówno publicznej, jak i sieci Intranet. Gdy program Java jest uruchamiany ze strony WWW, jest nazywany apletem Java. Gdy jest uruchamiany na telefonie komórkowym lub pagerze, jest nazywany MIDletem.

Klawisze programowe

Klawisze oznaczone  oraz , których funkcja:

- Zależy od aktualnie wybranej opcji
- Jest wskazywana w dolnej części wyświetlacza telefonu, tuż nad odpowiednim klawiszem

PIN (Personal Identification Number)

Kod zabezpieczający telefon przed nieautoryzowanym użyciem przez osoby trzecie. PIN jest dostarczany przez operatora sieci telefonii komórkowej wraz z kartą SIM. Kod ma od czterech do ośmiu cyfr i można go zmienić w razie konieczności.

Poczta głosowa

Skomputeryzowana usługa zapewniająca automatyczną odpowiedź, w momencie gdy użytkownik telefonu jest nieobecny, odtwarzająca komunikat powitalny (opcjonalnie głosem właściciela telefonu) oraz nagrywająca daną wiadomość.

Połączenie konferencyjne

Funkcja zapewniająca możliwość ustanowienia rozmowy konferencyjnej z pięcioma innymi osobami.

Połączenie oczekujące

Funkcja zapewniająca informowanie użytkownika rozmawiającego przez telefon o nadejściu nowego połączenia.

Przekazywanie połączeń

Możliwość przekazania połączenia do innego telefonu komórkowego lub stacjonarnego.

PUK (PIN Unblocking Key)

Kod zabezpieczający używany do odblokowania telefonu w sytuacji, kiedy kod PIN został wprowadzony błędnie trzy razy pod rząd. Ośmiocyfrowy kod jest dostarczany przez dostawcę usług wraz z kartą SIM.

Roaming

Pozwala na używanie telefonu poza zasięgiem sieci macierzystej (np. podczas podróży zagranicznej).

SDN (Service Dialling Numbers)

Numery telefoniczne, dostarczone przez operatora sieci, umożliwiające dostęp do usług specjalnych, jak np. poczta głosowa, informacja o numerach telefonów, biuro obsługi klientów oraz numery alarmowe.

SIM (Moduł identyfikacji abonenta)

Karta zawierająca układ elektroniczny z danymi wymaganymi dla działania telefonu (informacje o sieci i pamięci, także osobiste dane użytkownika telefonu). Karta SIM jest umieszczana w niewielkim wgłębieniu z tyłu telefonu i jest zabezpieczona przez baterię.

SMS (Usługa krótkich wiadomości tekstowych)

Usługa sieci zapewniająca wysyłanie i odbieranie komunikatów pomiędzy użytkownikami telefonów bez konieczności prowadzenia rozmowy z daną osobą. Wiadomość utworzona lub otrzymana może być wyświetlona, przyjęta, edytowana lub wysłana.

Usługi identyfikacji linii

Usługa umożliwiająca wyświetlanie lub ukrywanie numerów telefonicznych osób dzwoniących.

Zawieszanie połączenia

Funkcja zapewniająca zawieszenie jednego połączenia podczas przyjmowania lub nawiązywania innego, a następnie w miarę potrzeb zamianę tych połączeń.

A

- Akcesoria • 9
- Alarm • 101
- Animacja • 67, 71
- Aparaty słuchowe • 133
- Atmosfera zagrożona
wybuchem • 135
- Auto-
 - blok. klawiszy • 85
 - powtarzanie • 92
 - włączenie • 101

B

- Bateria
 - ładowanie • 18
 - ważne • 130
 - wskaźnik rozładowywania
baterii • 19
- Bezpieczeństwo • 87
 - informacje • 129, 137
 - na drodze • 132
 - użytkowanie • 7
- Blokada
 - klawiatury • 21, 85
 - SIM • 89
 - telefonu • 88
- Blokowanie • 106
 - hasło • 107, 128
- Budzik • 101

C

- Czas
 - format • 100
 - i data • 100
 - na świecie • 100
 - połączeń • 77
 - ustawienia • 100

D

- Dbanie o telefon • 138
- Długość połączeń • 77, 83
- Do nadania • 64
- Dodatkowe • 91
- Dodatkowy
 - blokowanie • 106
 - sygnał • 83

D (c.d)

- Dzwonek
 - dźwięk • 79
 - głośność • 79
 - typ • 80
- Dźwięk klawiszy • 80
 - regulacja głośności • 24
 - ustawienia • 80
 - włączanie • 51
 - wyłączanie • 51
- Dźwięk włączenia/wyłączenia
telefonu • 82
- Dźwięki • 79
 - pobrane • 121
 - wiadomości • 67

E

- Edycja
 - grupy dzwoniących • 40
 - numerów książki
telefonicznej • 35
 - numerów połączeń nie
odebranych • 27, 75
 - wiadomości • 63
 - zadań • 98

F

- Funkcje
 - wybieranie • 29

G

- Głośność • 79
 - regulacja • 24
 - słuchawki • 24
- Grafika
 - pobrana • 121
 - tło • 84
 - wiadomości • 67, 71
- Grupy
 - dzwoniących • 35, 39, 40
 - użytkowników • 110
- Gry • 112

H

Harmonogram zajęć • 94

Hasło

- blokowania • 128
- zmiana • 107
- telefonu • 125
- zmiana • 88

I

Identyfikacja • 110

dzwoniącego • 35, 39, 40

Ikony • 14

Inne urządzenia medyczne • 134

Internet • 113

J

Jasność • 90

Język • 86

K

Kalendarz • 94

Kalkulator • 102

Karta SIM

- blokowanie • 89
- wkładanie • 16

Klawisze

- aut. blok. • 85
- blokowanie • 21, 85
- lokalizacja • 10
- opis • 11
- programowe • 29
- skrót • 92

Kod PIN • 126

- sprawdzanie • 88
- zmiana • 88

Kod PIN2 • 127

zmiana • 89

Kod PUK • 126

Kod PUK2 • 127

Kody dostępu • 125

Kopiowanie

- notatek • 96
- numerów książki telefonicznej • 35
- zadań • 99

Koszt połączeń • 77

K *(c.d)*

Książka telefoniczna • 31

dodaj pozycję • 35

edycja • 35

grupy dzwoniących • 38, 39, 40

kasowanie • 35, 41

kopiowanie • 35

opcja • 34

stan pamięci • 42

szybkie wybieranie • 37

usun • 35

wklejanie • 34

wyszukiwanie/

wybieanie • 38

zachowywanie numerów/ nazw • 31

L

Lampka pracy • 15, 91

Lista

wybieania ustalonego • 89

zadań • 97

Litery

wprowadzanie • 43

zmiana trybu • 44

Logo operatora • 91

Ł

Ładowanie baterii • 18

Ładowarka podróżna • 18

M

Małe litery

wprowadzanie • 47

Melodie • 67, 71, 79

Menu

dostęp przy pomocy przewijania • 56

skrótów

klawiszowych • 57

lista • 58

styl • 85

N

Nazwy

- wprowadzanie • 43
- wyszukiwanie/
wybieranie • 38
- zachowywanie • 31

Nie odebrane • 26, 75

Notatki

- kasowanie • 94, 96
- kopiowanie • 96
- wpisywanie • 95

Numery

- dodaj • 38
- edytuj • 35
- kasowanie • 35
- kopiowanie książki
telefonicznej • 35
- tryb • 48
- usuń • 35
- wklejanie w książkę
telefonicznej • 34
- własne • 86
- wybieranie ustalone • 89
- wyszukiwanie/
wybieranie • 38
- zachowywanie • 31
- zmiana • 22

O

Obszar zagrożony

- wybuchem • 135

Oczekujące • 53, 108

Odbiór każdym • 92

Odblokowanie klawiatury • 21, 85

Odczytaj

- tekst • 63

Odebrane • 63

- poł. • 75

Opcje

- wybieranie • 29

Operatora

- logo • 91

Organizer • 94

Ostatni numer, ponowne wybieranie • 23

P

Pisanie wiadomości

- tekstowe • 66

Połączenia

- alarmowe • 136
- automatyczne ponowne
wybieranie • 92
- blokowanie • 106
- czas • 77
- kończenie • 23
- koszt • 77
- międzynarodowe • 22
- nawiązywanie • 22
- nie odebrane • 26, 75
- oczekujące • 108
- odebrane • 75
- odrzuć • 25
- poprzez książkę
telefoniczną • 38
- przekazywanie • 104
- przyjmowanie • 25
drugiego
połączenia • 53
- spis • 75
- sygnał • 83
- szybkie wybieranie • 37
- wykonane • 76
- zawieszanie • 49

Połączenia konferencyjne

- nawiązywanie • 53
- odłączanie • 55
- rozmowa indywidualna • 54

Pobrane • 120

Poczta • 72

- głosowa • 73

Podświetlenie • 15, 90

- jasność • 90

Ponowne wybieranie

- automatyczne • 92
- ostatni numer • 23

Powitanie • 85

Profil użytkownika • 84

Przeglądarka WAP • 113

Przekazy poł • 104

Przelicznik walut • 103

Przyjmowanie

- drugiego połączenia • 53
- połączeni • 25

R

Roaming • 109
 Rozruszniki serca • 133
 Rozrywka • 112
 Rozwiązywanie problemów • 122

S

Skróty klawiszowe • 92
 SMS
 ikona wiadomości • 63
 korzystanie • 52, 63
 ustawienia • 69
 Stan pamięci
 książki telefonicznej • 42
 wiadomości • 72
 Sygnał
 błędu • 83
 dodatkowy • 83
 dzwonek • 79
 minutowy • 83
 połączenia • 83
 wiadomości • 81
 włączanie/wyłączanie • 82
 Szablony • 68
 Szybkie wybieranie • 37

Ś

Świecenie
 lampka pracy • 15, 91
 podświetlenie • 15, 90

T

Tapeta • 84
 Tekst
 wprowadzanie • 43
 zmiana trybu • 44
 Telefon
 blokada • 88
 hasło • 125
 ustawienia • 84
 Tony DTMF
 wysyłanie • 51
 Tryb
 cichej • 28
 FDN • 89
 pracy • 80
 symboli • 46
 T9 • 45

U

Urządzenia elektroniczne • 133
 Usługi sieci • 104
 Ustawienia • 69, 84
 alarm • 101
 bezpieczeństwo • 87
 czas • 100
 data • 100
 dodatkowe • 91
 dźwięki • 79
 fabryczne • 93
 język • 86
 telefon • 84
 wyświetlacz • 90
 Usuwanie
 notatek • 94, 96
 numerów książki
 telefonicznej • 35, 41
 połączeń nie
 odebranych • 27, 75
 wiadomości • 64, 65, 71
 zadań • 99

W

Ważne • 130
 Wiadomości • 63
 obiekty • 71
 poczta głosowa • 72
 powitanie • 85
 sieciowe • 73
 skrzynka
 nadawcza • 64
 odbiorcza • 63
 stan pamięci • 72
 sygnał • 81
 szablony • 68
 ustawienia • 69
 usuń wszystko • 71
 zap. nowy • 66
 Wiadomości przychodzące
 tekstowe • 63
 Wiadomości wychodzące
 tekstowe • 64
 Wibracja • 28, 80
 Wielkie litery
 wprowadzanie • 47

W *(c.d)*

- Włączanie/wyłączanie
 - mikrofonu • 50
 - telefonu • 20
 - tryb cichy • 28
 - zasilania • 82
- Wpisywanie
 - notatek • 95
 - wiadomości • 66
- Wskaźnik rozładowania baterii • 19
- Wybierania ustalonego (FDN) • 89
- Wybieranie funkcji i opcji • 29
- Wybór sieci • 109
- Wykonane • 76
- Wyłączanie
 - mikrofonu • 50
 - tonów klawiszy • 51
- Wysyłanie
 - dźwięku klawiszy • 51
 - tonów DTMF • 51
 - wiadomości • 66
- Wyszukiwanie numeru w książce telefonicznej • 38
- Wyświetlacz • 13
 - ikony • 14
 - jasność • 90
 - język • 86
 - układ • 90

Z

- Zadania
 - definiowanie • 97
 - edycja • 98
- Załączniki użytkownika • 71
- Zamknięta grupa użytkowników • 110
- Zap. nowy • 66
- Zasilanie wł./wył. • 82
- Zawieszanie połączeń • 49
- ZGU • 110
- Zmiana
 - hasło • 88
 - hasło blokowania połączeń • 107
 - kod PIN • 88
 - kod PIN2 • 89
 - trybu wprowadzania tekstu • 44
 - wybranego numeru • 22
- Znaki
 - wprowadzanie • 43
 - zmiana trybu • 44

Dwupasmowy telefon SGH-C110 GPRS

Skrócona instrukcja obsługi

Dostęp do funkcji menu	① Należy nacisnąć klawisz programowy Menu .
	② Należy przewijać listę opcji menu przy pomocy klawiszy  oraz  , aż do wyświetleniażądanego menu.
	③ Należy nacisnąć klawisz programowy Wybierz .
	④ Należy przewijać listę opcji  oraz  , aż do wyświetleniażądanego opcji.
	⑤ Należy nacisnąć klawisz programowy Wybierz .

- Każdy z dwóch klawiszy programowych ( oraz ) wykonuje funkcji wskazane powyżej nich (w najbliższej linii wyświetlacza).

Włączanie/wyłączanie telefonu	Należy nacisnąć i przytrzymać klawisz  ①.
Nawiązywanie połączenia	① Należy wybrać numer ② Należy nacisnąć klawisz  .
Kończenie połączenia	Należy krótko nacisnąć klawisz  ②.
Przeglądanie nie odebranych połączeń zaraz po ich nie odebraniu	① Należy otworzyć telefon i nacisnąć klawisz programowy Podgląd . ② Przy pomocy klawiszy  oraz  można przeglądać nie odebrane połączenia. ③ Aby wybrać numer, należy nacisnąć klawisz  .



Przyjmowanie połączenia	Należy otworzyć kłapkę telefonu, lub Należy nacisnąć klawisz  .	Zachowywanie numerów w książce telefonicznej (c.d.)	
Regulacja głośności	Należy nacisnąć klawisz  lub  z boku, z lewej strony telefonu.		⑤ Wybierz pamięć i naciśnij klawisz Wybierz. ⑥ Należy wpisać nazwę. ⑦ Należy nacisnąć klawisz programowy OK. ⑧ Jeśli to konieczne, należy zmienić lokalizację. ⑨ Należy nacisnąć klawisz programowy OK. ⑩ Należy nacisnąć klawisz  ①, aby powrócić do trybu oczekiwania.
Wybór trybu pracy	① Należy wybrać opcję menu Tryb pracy (3.3). ② Wybierz opcję: • Tylko lampka • Melodia • Wibracja • Wibracja potem melodia ③ Należy nacisnąć klawisz programowy Wybierz.	Wyszukiwanie numeru w książce telefonicznej	① Należy nacisnąć klawisz programowy Ks. tel. ② Należy wybrać opcję Szukaj nazwy. ③ Należy wpisać pierwszą liczbę przy pomocy klawiszy numerycznych. ④ Aby przewijać nazwy, należy nacisnąć klawisz  oraz . ⑤ Należy nacisnąć klawisz programowy Podgląd. ⑥ Aby przewijać listę notatek, należy nacisnąć klawisz  oraz . ⑦ Należy nacisnąć klawisz , aby wybrać numer.
Zachowywanie numerów w książce telefonicznej	① Należy wybrać numer. ② Należy nacisnąć klawisz programowy Zapisz. ③ Wybierz ikonę dla etykiety. ④ Należy nacisnąć klawisz programowy Wybierz.		

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Dla następującego produktu:

Cyfrowy, dwuzakresowy, przenośny telefon komórkowy
GSM900/GSM1800

(Nazwa wyrobu)

SGH-C110

(Numer modelu)

Wyprodukowany przez:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk,
Korea, 730-350*

(Nazwa i adres zakładu)

którego dotyczy niniejsza deklaracja, spełnia następujące normy i wytyczne.

Bezpieczeństwo:	EN 60950:2000
Zgodność elektromagnetyczna:	EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR:	EN 50360:2001
	EN 50361:2001
Sieć:	EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)

Niniejszym deklarujemy, że [przeprowadzono wszystkie istotne zestawy testów radiowych oraz że] wyrób o nazwie jak powyżej jest zgodny ze wszystkimi wymaganiami Dyrektywy 1999/5/EC.

Postępowano zgodnie z procedurą oceny zgodności, opisaną w Artykule 10 oraz szczegółowo w aneksie [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, przy udziale następujących organów nadzorujących:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, Wielka Brytania
Znak identyfikacyjny: 168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana przez:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Dokumentacja będzie udostępniana na życzenie.

(Przedstawicielstwo w UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Wielka Brytania

2004. 03. 16

(miejsce i data wydania)

이와성

(nazwisko i podpis upoważnionej osoby)

* To nie jest adres Centrum serwisowego Samsung. Adres lub numer telefonu Centrum serwisowego Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej, a także uzyskać w punkcie, w którym telefon został zakupiony.

* Pewne partie tego podręcznika mogą się nieco różnić od telefonu, w zależności od zainstalowanego oprogramowania lub dostawcy usług.

